SAMSUNG

SM-R750

Lietotāja rokasgrāmata

Latvian. 01/2015. Rev.1.2

www.samsung.com

Saturs

Sākumā izlasi mani

Darba sākšana

7 Par Gear S
7 Komplekta saturs
8 Ierīces izkārtojums
10 SIM kartes lietošana
15 Gear valkāšana
16 Siksniņas nomaiņa
18 Gear ieslēgšana un izslēgšana
18 Gear savienošana ar mobilo ierīci
21 Norādījumi Bluetooth lietošanai
22 Ekrāna ieslēgšana vai izslēgšana
22 Displeja spilgtuma pielāgošana
23 Skaļuma regulēšana
23 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Pamatinformācija

24 Skārienekrāna izmantošana
27 Pamata vadīklas
29 Sākuma ekrāna izkārtojums
33 Privātuma bloķēšanas iestatīšana
34 Paziņojumu izmantošana
35 Teksta ievade
37 Kustības
38 Enerģijas taupīšanas funkcija
39 Failu pārsūtīšana starp Gear un datoru
40 Gear atjaunināšana

Tīkls un saziņa

42 Mobilie dati
42 Wi-Fi
43 Attālais savienojums
43 Tālrunis
48 Kontakti
49 Ziņas
51 E-pasts

Noderīgas programmas

52 S Health
62 S Voice
64 Grafiks
64 Navigators
65 Running
66 Mūzikas atskaņ.
68 Ziņu apskats
68 Laikapstākļi
68 Signāls
69 Galerija
70 Meklēt manu ierīci

Iestatījumi

71 Ievads
71 Iestatījumu pielāgošana
71 Stils
72 Zvans
73 Skaņa
73 Displejs
74 Savienojumi
76 Paziņojumi
76 Ziņas
76 Netraucēt
76 Nosp. divr.
77 Privātuma bloķ.
77 Kustības
77 Valoda un ievade
79 Enerģ. taup. rež.
79 Atiest. Gear
80 Gear informācija

Programma Samsung Gear

81 Samsung Gear
82 Sākuma ekrāna veidotājs
82 Mūzika
83 Attēls
83 Paziņojumi
84 Samsung Gear Apps
84 Atrast manu Gear
85 Iestatījumi
89 Lietotāja rokasgrāmata

Pielikums

90 Traucējummeklēšana
95 Akumulatora izņemšana (ja tas nav noņemams)

Sākumā izlasi mani

Pirms ierīces Gear lietošanas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai garantētu drošu un pareizu lietošanu.

- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc Gear noklusējuma iestatījumiem.
- Noteiktas satura daļas var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinājumi veikt operētājsistēmas pielāgošanu var izraisīt Gear vai programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona attēli, attēli un pārējais šajā Gear nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces Gear komplektācijā, var tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces Gear komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Gear operētājsistēmas modificēšana, vai programmatūras no neoficiāliem avotiem instalēšana, var novest pie Gear nepareizas darbības, kā arī datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.
- Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Jauninot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana

Ierīce var tikt bojāta, ja tajā iekļūst ūdens vai putekļi. Uzmanīgi sekojiet šiem padomiem, lai novērstu ierīces bojājumus un saglabātu ierīces ūdens un putekļu noturības veiktspēju.

- Negremdēt ierīci ūdenī dziļāk par 1 m un neatstāt to iegremdētu ilgāk par 30 minūtēm.
- Neturēt ierīci **zem ūdens, kas plūst ar lielu spiedienu** kā, piemēram, zem krāna tekošā ūdenī, okeāna viļņos vai ūdenskritumā.
- Ja ierīce vai jūsu rokas ir slapjas, kārtīgi tās noslaukiet pirms lietojat ierīci.
- **SIM kartes pārsegam piestiprinātā gumijas blīve ir** svarīga ierīces daļa. Lai nesabojātu gumijas blīvi, uzmanīgi veriet SIM kartes pārsegu vaļā un ciet. Lai novērstu ierīces bojājumus, nodrošiniet arī, lai gumijas blīvē neatrastos svešķermeņi kā, piemēram, smiltis vai putekļi.
- **Ja ierīce nonākusi saskarē ar saldūdeni, rūpīgi nosusiniet to ar tīru un mīkstu drānu. Ja ierīce nonākusi saskarē ar kādu citu šķidrumu, kas nav saldūdens, nekavējoties noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni un rūpīgi nosusiniet to ar tīru un mīkstu drānu. Ja ierīce netiek noskalota tīrā ūdenī un nosusināta kā tas norādīts, var rasties ierīces darbības traucējumi vai vizuāli defekti.**
- **Ja ierīce tiek nomesta vai saņem triecienu**, ierīces ūdens un putekļu izturīgās funkcijas var tik bojātas.

- **Ja ierīce tikusi iegremdēta ūdenī un mikrofons vai skaļrunis ir slapjš**, iespējams, zvana laikā nebūs iespējams skaidri sadzirdēt skaņu. Pārliecinieties, vai mikrofons un skaļrunis ir tīrs un sauss, noslaukot tos ar sausu auduma drānu.
- Skārienekrāns un citas funkcijas var nedarboties pareizi, **ja ierīce tikusi lietota ūdenī vai citos šķidrumos**.
- **Ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē un ir sertificēta kā ūdens un putekļu noturīga īpašos apstākļos (atbilst IP67 klasifikācijas prasībām, kā aprakstīts starptautiskajā standartā IEC 60529 - Apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes [IP kods]; testa apstākļi: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metrs, 30 minūtes). Tomēr, neskatoties uz noteikto klasifikāciju, Jūsu ierīce nav pilnībā nodrošināta pret ūdens radītajiem bojājumiem jebkurā situācijā.**

Piesardzības pasākumi pārkaršanas novēršanai

Ierīcei sasniedzot noteiktu temperatūru, lai izvairītos no ierīces darbības kļūmes, ādas diskomforta vai bojājumiem un akumulatora iztukšošanās, ierīcē būs redzams sākotnējais brīdinājums. Ja ierīces temperatūra turpinās paaugstināties, parādīsies otrs brīdinājums un tiks deaktivizēti visi zvani, izņemot izejošos ārkārtas zvanus, un ierīces funkcijas, līdz ierīce atdzisīs līdz noteiktai temperatūrai.

Ja otrā brīdinājuma parādīšanās laikā veicat ārkārtas zvanu, tas būs aktīvs līdz sarunas pārtraukšanai. Ja ierīces temperatūra arvien turpinās pieaugt, parādīsies trešais brīdinājums un ierīce pilnībā izslēgsies. Šajā laikā ārkārtas zvans būs aktīvs līdz sarunas pārtraukšanai. Tomēr, kamēr ierīce atdzisīs līdz noteiktai temperatūrai, nevarēs veikt nekādus zvanus, tai skaitā arī ārkārtas zvanus.

Ja ierīces izmantošanas laikā izjūtat diskomfortu, pārtrauciet tās lietošanu un noņemiet to no savas plaukstas locītavas.

Darba sākšana

Par Gear S

Ierīces Gear S (saukta arī par Gear) savienošana ar mobilo ierīci ļauj pārbaudīt paziņojumus mobilajā ierīcē, atbildēt vai veikt zvanus, skatīt ziņojumus un veikt citas darbības.

Pēc Gear pirmās savienošanas reizes ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth, varat izmantot turpmāk norādītās funkcijas ierīcē Gear arī tad, ja ierīce Gear nav savienota ar mobilo ierīci:

- Saņemt mobilās ierīces paziņojumus.
- Izmantot zvanīšanas un ziņojumapmaiņas funkcijas.

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Gear
- Uzlādes statīvs
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo Gear iekļautie objekti, un pieejamie piederumi, var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šim Gear un var nebūt saderīgi ar citās ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, ka tie ir saderīgi ar šo Gear.
- Dažiem aksesuāriem kā, piemēram, dokošanas ierīcēm, var nebūt tāda pati ūdens un putekļu noturības sertifikācija.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz garantija.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

Ierīces izkārtojums

Gear

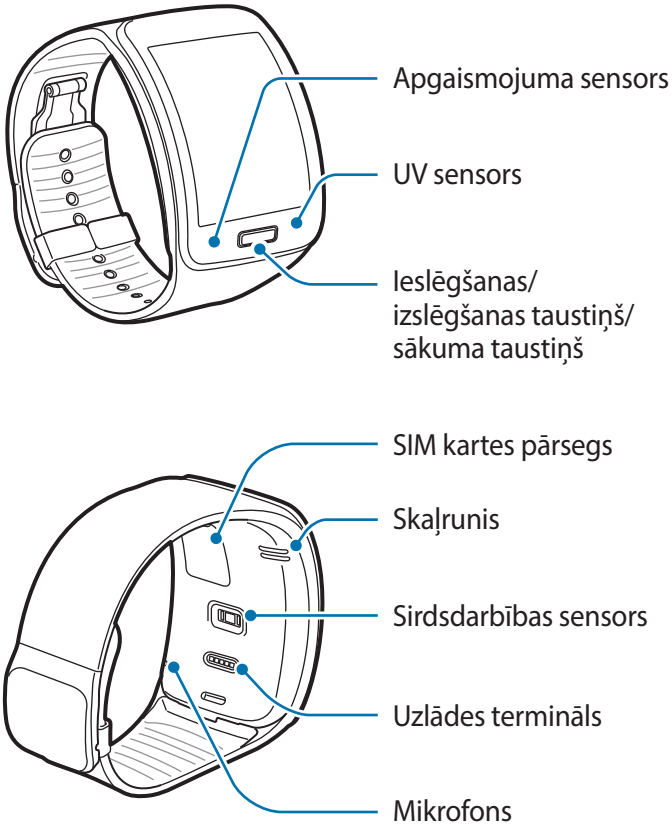

- Mitrums un šķidrumi var nodarīt bojājums jūsu Gear. Saglabājiet jūsu Gear sausu.
- Nodrošiniet, ka siksniņa ir tīra. Saskare ar svešķermeņiem, kā piemēram, putekļiem un krāsvielām, var radīt traipus uz siksniņas, kas ver nebūt pilnībā noņemami.

- Dažos reģionos UV sensorus var neatbalstīt.
- Ja skaļrunis ir slapjš skaņa var tikt izkropļota. Pārliecinieties, ka skaļrunis ir sauss.
- Pārliecinieties, ka Gear apakšējā labajā pusē esošo mikrofonu nenosedz jūsu piedurkne, kamēr runājat ierīcē Gear.
- Izliektā ekrāna krāsas var atšķirties atkarībā no skatīšanās pozīcijas.

Uzlādes statīvs ar akumulatoru

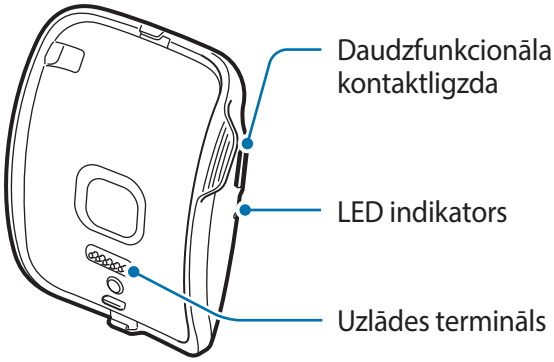

- Uzlādes statīvu var izmantot arī kā papildu akumulatoru. Veiciet Gear uzlādi, savienojot to ar uzlādes statīvu.
- Uzlādējot Gear ar uzlādes statīvu bez lādētāja, akumulators tiek uzlādēts līdz mazāk nekā pusei no akumulatora ietilpības. Izmantojiet lādētāju, lai pilnībā uzlādētu Gear.
- Uzlādes statīvu var uzlādēt atsevišķi, ja tas ir savienots ar lādētāju. Ja uzlādes statīvs ir savienots ar Gear, abas ierīces tiks uzlādētas.

Taustiņš

Taustiņš	Funkcija
Iesl./izsl. / sākums	• Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu Gear. • Nospiediet, lai dotos uz pulksteņa ekrānu. • Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu. • Turiet nospiestu vairāk nekā 7 sekundes, lai restartētu Gear.

SIM kartes lietošana

SIM kartes ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM karti.

- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai nano SIM kartes.
- Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no tā, vai ir instalēta SIM karte.

1 Noņemiet SIM kartes pārsegu.

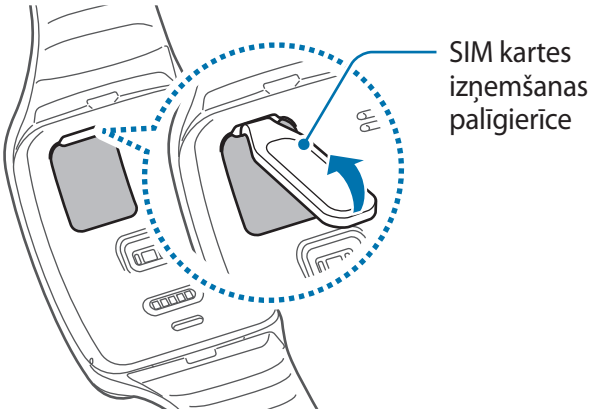

Atverot SIM kartes pārsegu, izmantojiet SIM kartes izņemšanas palīgierīci, lai novērstu nagu bojājumus.

Centieties nenozaudēt SIM kartes pārsegu un SIM kartes izņemšanas palīgierīci.

2 Ievietojiet SIM karti SIM kartes pārsega iekšpusē, ar zeltainās krāsas kontaktiem uz ārpusi.

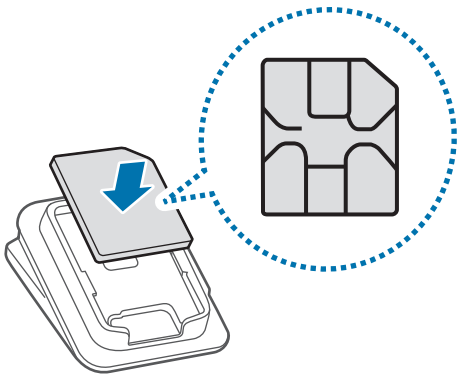

3 Uzlieciet SIM kartes pārsegu uz ierīces Gear un piespiediet pārsegu, lai to aizvērtu.

Lai nepieļautu ūdens un putekļu iekļūšanu ierīcē, pārliecinieties, ka SIM kartes pārsegs ir cieši aizvērts. Ja vāciņš ir atvērts vai nav pietiekami cieši aizvērts, ierīcē var iekļūt ūdens un putekļi, izraisot tās bojājumus.

Pēc SIM kartes ievietošanas restartējiet Gear.

SIM kartes izņemšana

1 Atveriet SIM kartes pārsegu.

2 Izvelciet SIM karti.

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, uzlādējiet akumulatoru ar lādētāju. Uzlādei var izmantot arī datoru, pievienojot tam Gear ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Izmantojot neapstiprinātus lādētājus vai kabeļus, var izraisīt akumulatora eksploziju vai Gear bojājumus.

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, Gear nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt Gear, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.
- Uzlādes statīvs, kas nodrošināts ar Gear tiek izmantots, lai uzlādētu Gear akumulatoru. Esiet uzmanīgi, lai nepazaudētu statīvu.
- Pirms akumulatoru uzlādes pārliecinieties, ka Gear uzlādes terminālos un uzlādes statīvā neatrodas neiederīgi materiāli vai vielas, piemēram, sviedri, šķidrumi vai putekļi. Izslaukiet uzlādes terminālus ar mīkstu, mitru lupatiņu.

1 Apstipriniet uzlādes terminālu atrašanās vietu uz Gear un uzlādes statīva.

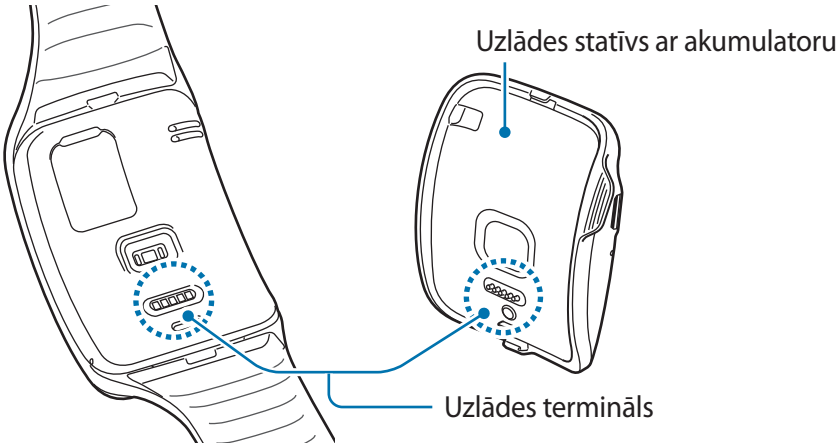

2 Savienojiet ierīci Gear ar uzlādes statīvu tā, lai uzlādes termināļi atrastos viens otram pretī.

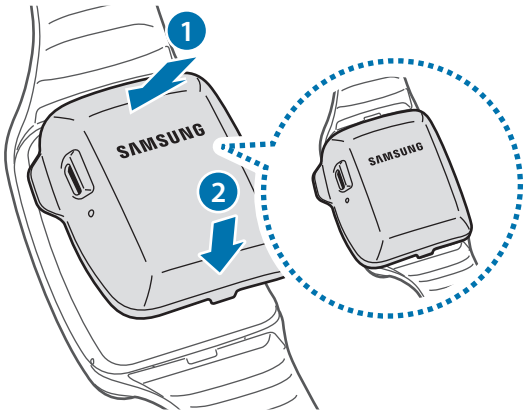

3 Iespraudiet lādētāja mazo galu uzlādes statīva daudzfunkcionālajā kontaktligzdā.

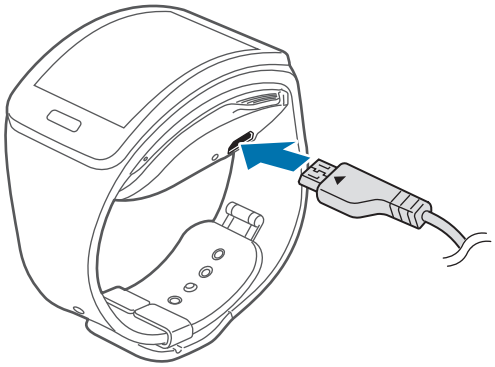

4 Iespraudiet lādētāja lielāko galu elektriskajā kontaktligzdā.

Pievienojot lādētāju nepareizi, var izraisīt ievērojamus Gear bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

- Ja uzlādes laikā ierīcei Gear tiek nodrošināts nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no Gear.
- Uzlādes laikā Gear var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina Gear kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīces Gear uzlāde nenotiek pareizi, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Pēc pilnīgas uzlādēšanas atvienojiet Gear no uzlādes statīva. Pēc tam atvienojiet uzlādes statīvu no USB kabeļa un izraujiet USB strāvas adapteri no elektrības kontaktrozetes.

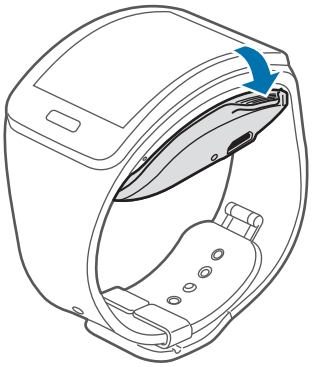

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.

Uzlādes statīva akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude

Izveidojot savienojumu ar Gear un uzlādes statīvu, LED indikators mirgo kādā no turpmāk norādītajām krāsām, norādot uz akumulatora uzlādes līmeni.

Akumulatora uzlādes līmenis	Indikatora gaismas krāsa
100 – 80%	Zila
80 – 20%	Zaļa
20 – 5%	Sarkana
5 – 0%	Sarkana (mirgojoša)

- Rodoties uzlādes statīva kļūdai, LED indikators mirgo dzeltenā krāsā. Sazinieties ar Samsung servisa centru apkalpes atbalsta saņemšanai.
- Lai pārbaudītu ierīces Gear akumulatora uzlādes līmeni, apskatiet ierīces Gear ekrānu.

Par akumulatora lietošanu

- Akumulatora darbības laiku ietekmē ierīces lietošanas paradumi un akumulatora stāvoklis.
- Akumulators ir nolietojams vienums. Akumulatora darbmūžs var samazināties, ja vienlaicīgi darbojas vairākas programmas vai funkcijas. Kā arī, pat ja ierīce netiek izmantota, akumulatora laiks var tikt samazināts.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Gear nodrošina dažādas iespējas, kas palīdzēs jums taupīt akumulatora enerģiju.

- Kad nelietojat Gear, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot sākuma taustiņu.
- Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
- Deaktivizējiet funkciju Wi-Fi, kad to neizmantojat.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Vienmēr deaktivizējiet pulksteni šajā funkcijā.
- Deaktivizējiet aktivizācijas ar balsi funkciju **S Voice**.
- Pielāgojiet **Samsung Gear** paziņojumu iestatījumus mobilajā ierīcē.

Gear valkāšana

1 Atbrīvojiet sprādzi.

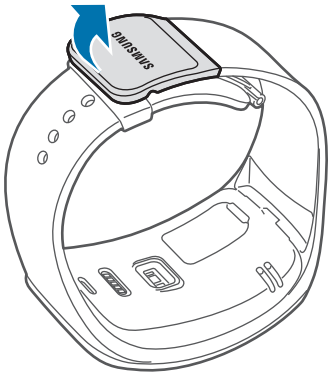

- Lai nesavainotu nagus, atlaidiet aizdari uzmanīgi.
- Pārlieku nenostiepiet siksniņu. Pretējā gadījumā iespējams sabojāt Gear.

2 Atveriet skavu un aplieciet siksniņu ap savu delnas locītavu. Pielāgojiet siksniņu savai delnas locītavai, nostipriniet to ar tapu, tad nospiediet sprādzi, lai to aizvērtu.

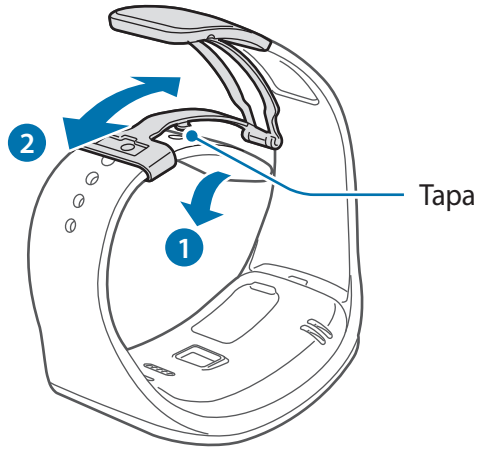

Lai precīzāk mērītu savu sirdsdarbību ar Gear, stingri valkājiet Gear ap savu rokas lejasdaļu, tieši virs plaukstas locītavas. Atsaucieties uz Gear valkāšana sīkākai informācijai.

Siksniņas nomaiņa

Noņemiet siksniņu no Gear, lai to nomainītu pret jaunu.

1 Turiet ierīci Gear un pavelciet augšup siksniņu, lai atvienotu Gear.

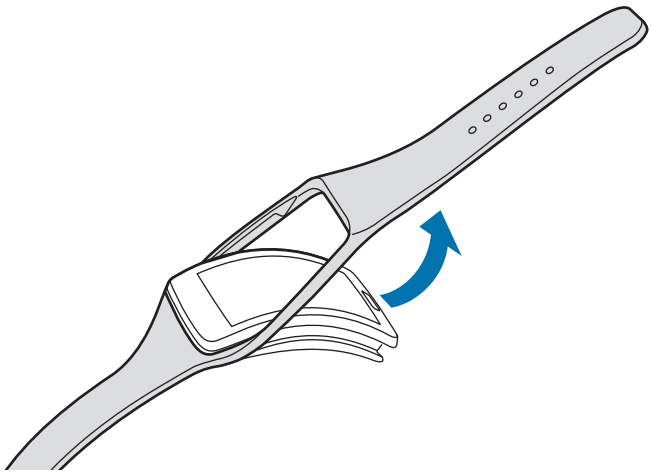

2 Ievietojiet ierīces Gear vienu galu jaunās siksniņas montāžas atverē. Tad ievietojiet šajā atverē ierīces Gear otru galu un vienlaicīgi pavelciet siksniņu uz augšu.

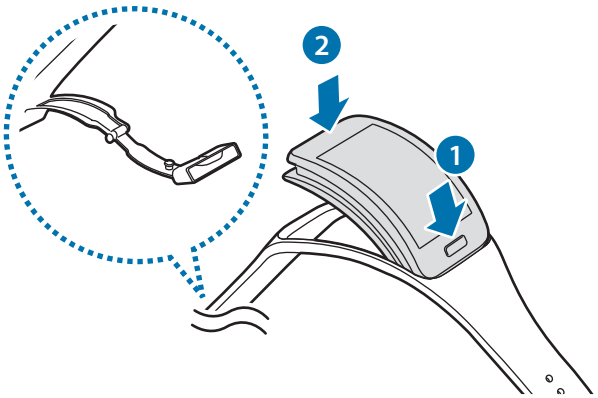

3 Nodrošiniet, ka ierīce Gear droši turas montāžas atverē un ir pareizi nolīdzināta ar siksniņu.

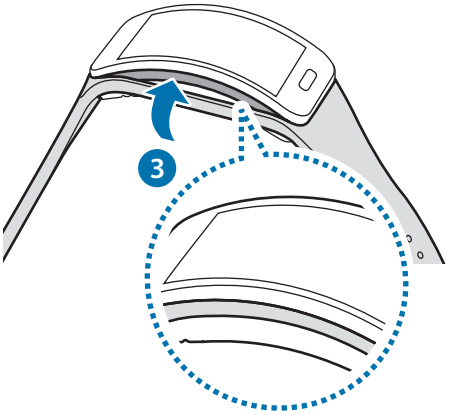

Gear ieslēgšana un izslēgšana

Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat Gear, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām. Instrukcijas apraksta, kā savienot Gear ar mobilo ierīci un uzstādīt Gear.

Dažas sekundes turiet nospiestu sākuma taustiņu, lai ieslēgtu ierīci Gear. Parādās uznirstošais logs ar instrukcijām, kas jums prasa lejupielādēt un instalēt programmu Samsung Gear. Jūs varat lietot ierīci Gear tikai pēc tam, kad mobilajā ierīcē ir uzinstalēta programma Samsung Gear. Atsaucieties uz Gear savienošana ar mobilo ierīci sīkākai informācijai.

Lai izslēgtu ierīci Gear, turiet nospiestu sākuma taustiņu un pieskarieties **Izslēgts**.

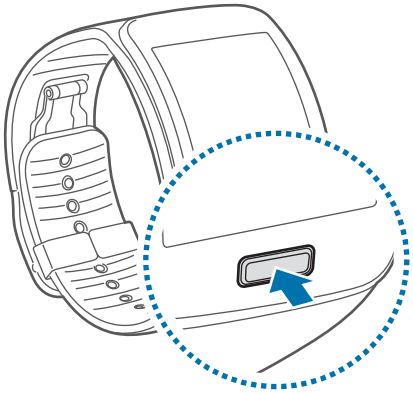

Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.

Gear savienošana ar mobilo ierīci

Instalējiet mobilajā ierīcē programmu Samsung Gear un savienojiet Gear ar ierīci, izmantojot Bluetooth.

Jūs nevarat instalēt programmu Samsung Gear mobilajās ierīcēs, kas neatbalsta Gear sinhronizāciju. Pārliecinieties vai jūsu mobilā ierīce ir savietojama ar Gear.

1 **Gear** Ieslēgt Gear.

2 **Gear** Lasīt lejupielādes informāciju uznirstošajā logā un pieskarieties **Next**. Parādās Gear modeļa informācija.

3 **Mobilā ierīce** Lejupielādējiet programmu Samsung Gear no **GALAXY Apps**.

Jūs varat arī apmeklēt **apps.samsung.com/gear**, lai lejupielādētu programmu Samsung Gear.

4 **Mobilā ierīce** Visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear**.

5 **Mobilā ierīce** Izvēlieties Gear modeļa nosaukumu (piem., Gear S (0000)), kas bija redzams 2. darbībā.

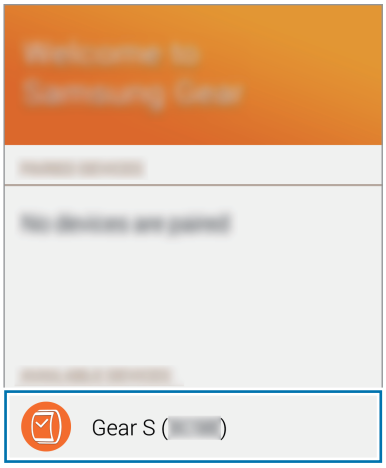

6 **Mobilā ierīce** Kad parādās **Bluetooth pieprasījums savienošanai pārī** logs, pieskarieties **Labi**.

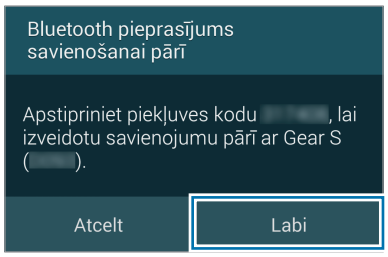
Bluetooth pieprasījums savienošanai pārī
Apstipriniet piekļuves kodu , lai izveidotu savienojumu pārī ar Gear S ( ).
Atcelt
Labi

7 **Gear** Kad parādās savienojuma logs, pieskarieties **OK**.

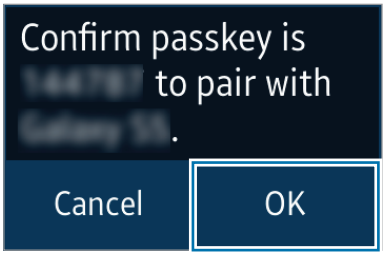

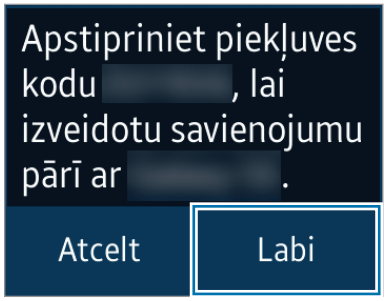

8 **Mobilā ierīce** Parādoties juridiskā paziņojuma logam, ievērojiet ekrānā redzamās norādes un pieskarieties **Beigt**.

9 **Mobilā ierīce** Atzīmējiet objektus, no kuriem saņemt paziņojumus, un pieskarieties **Labi**.

Kad ierīces ir savienotas, mobilajā ierīcē tiek palaista programma Samsung Gear, bet Gear ierīcē ir redzams pulksteņa ekrāns ar pamācību.

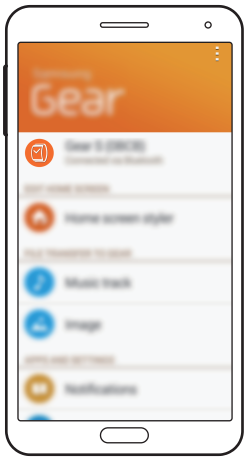

Kad izveidojat savienojumu, mobilā ierīce pieprasa pierakstīties, izmantojot jūsu Samsung kontu. Ja pierakstīsieties savā Samsung kontā, varēsiet izmantot attālā savienojuma funkciju, kad Gear nebūs savienots ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth.

- Savienojumu metodes un ekrānuzņēmumi var atšķirties atkarībā no ierīces veida un ierīces programmatūras versijas.
- **Kad savienojiet Gear ar citu mobilo ierīci**

  Ja jūs vēlaties savienot Gear ar nupat iegādātu mobilo ierīci vai citu mobilo ierīci pirmo reizi, atiestatiet Gear. Gear atiestatīšana izdzēsīs datus no atmiņas. Pēc atiestatīšanas, jūs varat savienot Gear ar citu mobilo ierīci. Atsaucieties uz Atiest. Gear, lai iegūtu vairāk informācijas.

Norādījumi Bluetooth lietošanai

- Lai izvairītos no problēmām savienojot jūsu Gear ar citu mobilo ierīci, novietojiet ierīces tuvu vienu otrai.
- Nodrošiniet, lai jūsu Gear un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth savienojuma diapazona (10 m) robežās. Attālums var atšķirties, atkarībā no vides, kādās ierīces tiek lietotas.
- Nodrošiniet, ka nav šķēršļu starp jūsu Gear un pievienoto mobilo ierīci, ieskaitot cilvēku ķermeņus, sienas, stūrus, vai žogus.
- Nepieskarieties savienotās mobilās ierīces Bluetooth antenai.
- Bluetooth izmanto tādu pašu frekvenci kā daži industriālie, zinātniskie, medicīniskie un zemas jaudas produkti, un var rasties traucējumi izveidojot savienojumus šāda veida produktu tuvumā.
- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, kuras nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu Gear.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Ekrāna ieslēgšana vai izslēgšana

Ekrāns tiek izslēgts, nospiežot sākuma taustiņu pulksteņa ekrānā. Ekrāns tiek izslēgts arī tad, ja ierīce Gear noteiktu laiku netiek lietota.

Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet sākuma taustiņu. Ierīcē Gear būs redzams pulksteņa ekrāns. Ja vēlaties skatīt pēdējo lapu, kurai piekļuvāt pirms ekrāna izslēgšanas, skatiet Displejs, lai iegūtu papildinformāciju.

Lai pārbaudītu Gear pašreizējo statusu un skatītu atlikušo akumulatora enerģiju, divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna ar diviem pirkstiem. Jūs varat arī pielāgot skaļumu un displeja spilgtumu.

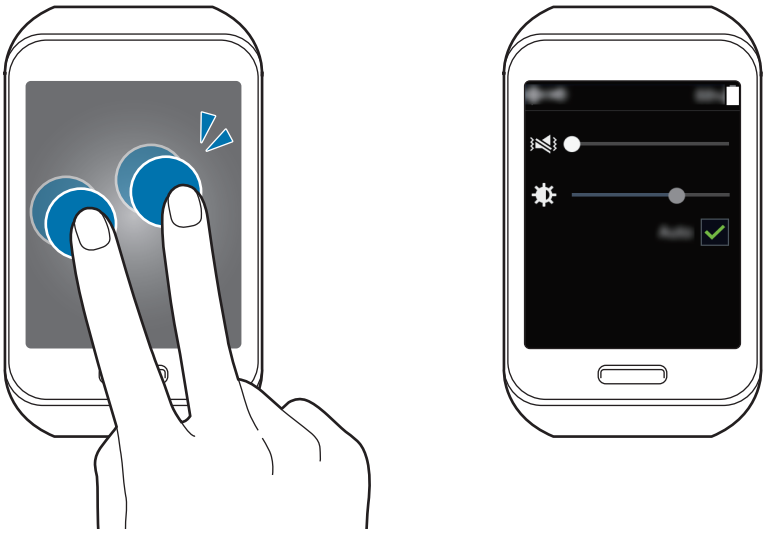

Displeja spilgtuma pielāgošana

Jūs varat pielāgot displeja spilgtumu uz Gear, lai atbilstu apkārtējai videi.

Pulksteņa ekrānā velciet no ekrāna apakšējās malas augšup, pieskarieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Spilgtums**, noregulējiet spilgtuma līmeni, tad pieskarieties **Labi**. Vai arī atveriet pulksteņa ekrānu, velciet no ekrāna augšējās malas lejup, pēc tam velciet spilgtuma regulēšanas joslu pa labi vai pa kreisi.

Skaļuma regulēšana

Pulksteņa ekrānā velciet no ekrāna apakšējās malas augšup, pieskarieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Skaļums**. Tad izvēlieties vienumu, pielāgojiet to un pieskarieties **Labi**. Vai arī atveriet pulksteņa ekrānu, velciet no ekrāna augšējās malas lejup, pēc tam velciet skaļuma regulēšanas joslu pa labi vai pa kreisi.

Neturiet Gear skaļruni ausu tuvumā. Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Turiet nospiestu sākuma taustiņu un pieskarieties **Skaņa** vai **Vibrācija**.
- Pulksteņa ekrānā velciet no ekrāna apakšējās malas augšup un pieskarieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Skaņas režīms** → **Vibrēt** vai **Bez skaņas**.

Pamatinformācija

Skārienekrāna izmantošana

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Gear var neatpazīt skarienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci Gear.

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, izvēlētos izvēlnes vienumu vai nospiestu ekrānā redzamu pogu, pieskarieties tai ar pirkstu.

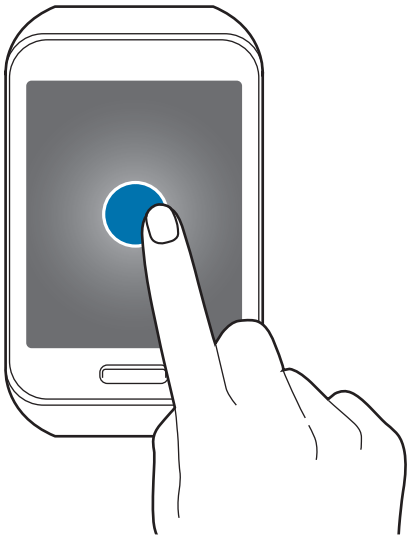

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet ekrānā, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

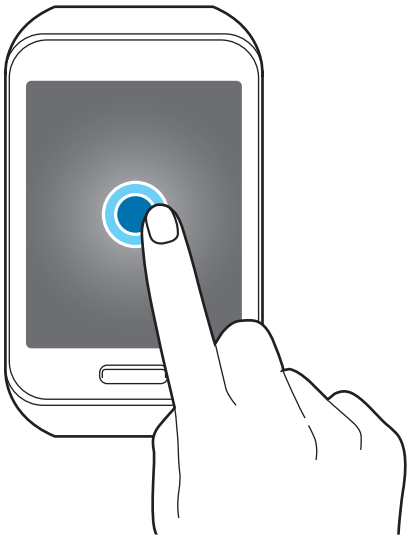

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties attēlam, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

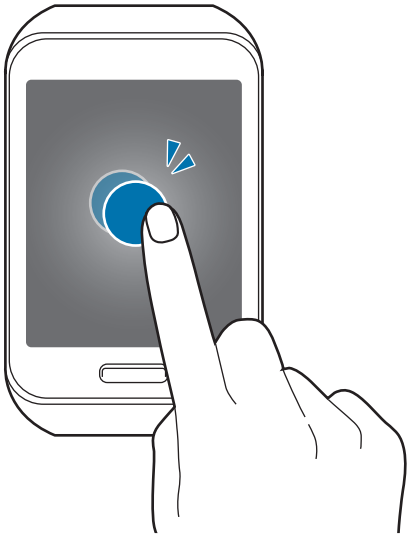

Pavilkšana

Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai redzētu citu paneli.

Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu vienumu sarakstā, piemēram, kontaktpersonu sarakstā.

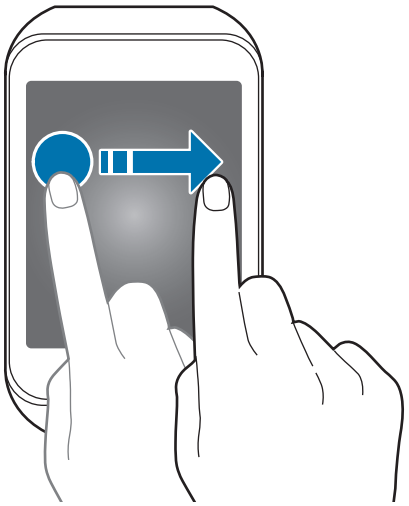

Vilkšana

Lai pārvietotu vienumu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

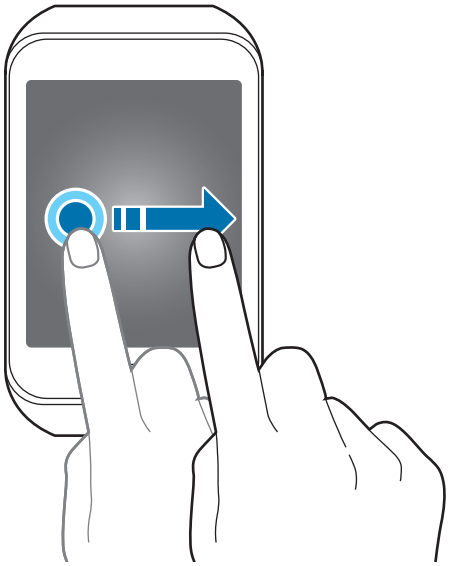

Izvēršana un savilkšana

Izvērsiet divus pirkstus attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai tālinātu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

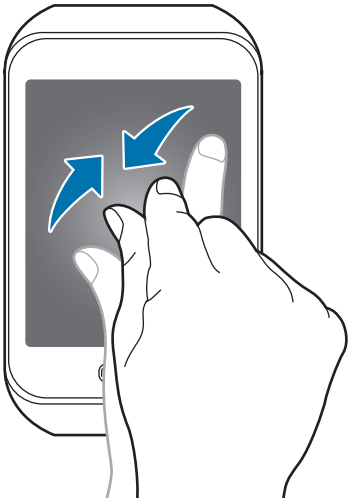

Pamata vadīklas

Sākuma ekrāna paneļu skatīšana

Sākuma ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vienumus, piemēram, paziņojumus un logrīkus.

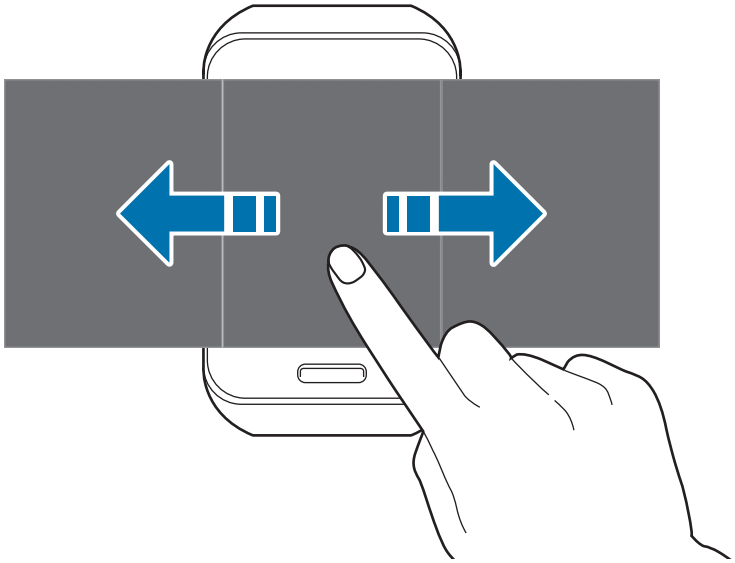

Visu programmu saraksta atvēršana

Lai atvērtu visu programmu sarakstu, pulksteņa ekrānā velciet no ekrāna apakšējās malas augšup.

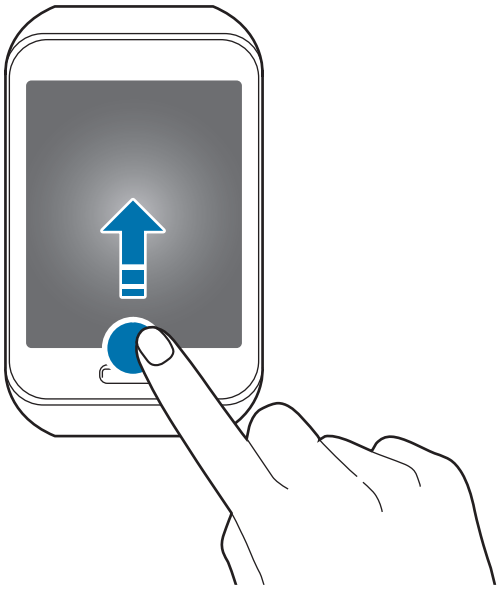

Atgriešanās iepriekšējā ekrānā

Lietojot programmu, velciet lejup no ekrāna augšējās malas, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.

Varat doties arī uz pulksteņa ekrānu, velkot lejup no citu sākuma ekrāna paneļu augšējās malas.

Sākuma ekrāna izkārtojums

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Lai apskatītu vienumus Sākuma ekrānā, piemēram, paziņojumus un logrīkus, velciet pa labi vai pa kreisi.

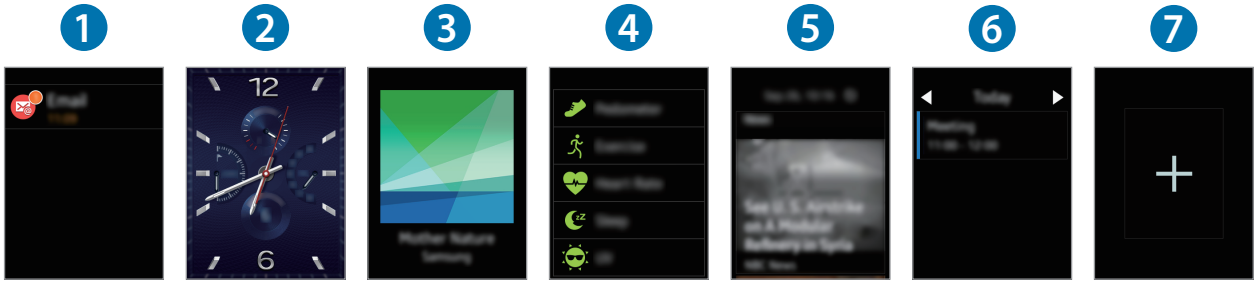

Pieejamie logrīki, paziņojumi un to izkārtojums var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

Numurs	Logrīks vai funkcija
1	Paziņojumu skatīšana Esiet informēts par dažādiem notikumiem, piemēram, neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kas saņemti Gear un mobilajā ierīcē.
2	Pulksteņa ekrāns Skatīt pašreizējo laiku. Jūs variet pārbaudīt akumulatora stāvokli, datumu, soļu skaitu, cik paziņojumu jums ir un pat vairāk.
3	**Mūzikas atskaņ.** Klausīties mūziku, kas saglabāta Gear un mobilajā ierīcē.
4	**S Health** Iestatiet veselīga dzīvesveida mērķus un regulāri fiksējiet un pārbaudiet savu progresu.
5	**Ziņu apskats** Skatiet jaunākos rakstus dažādās kategorijās.
6	**Grafiks** Skatīt pasākumus, kas ieplānoti mobilajā ierīcē.
7	Logrīku pievienošana Pievienot sākuma ekrāna paneļiem logrīkus, piemēram, kontaktus, laikapstākļu datus un citu informāciju.

Pulksteņa ekrāna izmantošana

Izmantojot kādu programmu, nospiediet sākuma taustiņu, lai atvērtu pulksteņa ekrānu.

Lai mainītu pulksteņa veidu, pieskarieties un turiet pulksteni, pavelciet pa kreisi vai pa labi, tad izvēlieties pulksteņa veidu. Varat arī noregulēt pulksteni, pieskaroties .

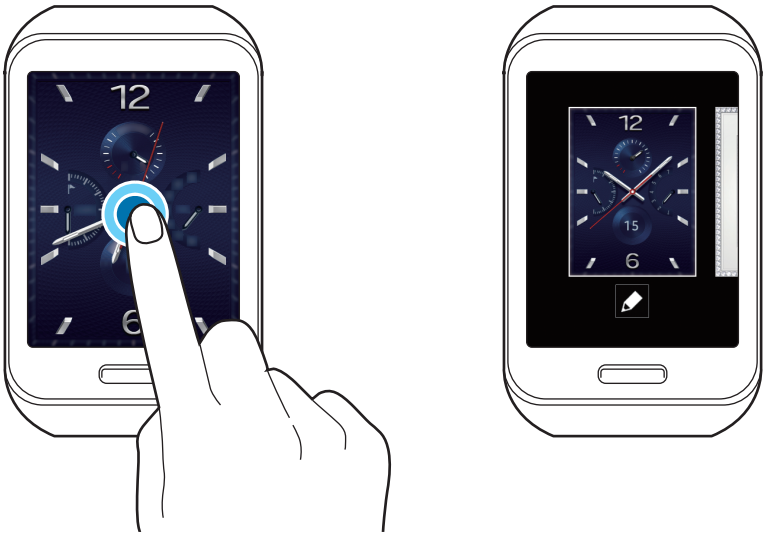

Velkot lejup no ekrāna augšējās malas, ir iespējams redzēt indikatoru ikonas, pielāgot skaļumu un spilgtumu, kā arī aktivizēt funkciju "netraucēt". Pieskarieties **Netraucēt**, lai izslēgtu ekrānu, kā arī ienākošo zvanu un paziņojumu skaņu, izņemot modinātāja signālus. Atsaucieties uz Netraucēt, lai iegūtu vairāk informācijas.

Logrīka pievienošana

Sākuma ekrānā pavelciet pa kreisi, pieskarieties +, tad izvēlieties logrīku. Izvēlētais logrīks parādās jaunā panelī.

Logrīka noņemšana

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet logrīku, tad pieskarieties .

Visu programmu saraksts

Visu programmu sarakstā ir redzamas visu programmu ikonas.

Lai atvērtu visu programmu sarakstu, pulksteņa ekrānā velciet no ekrāna apakšējās malas augšup.

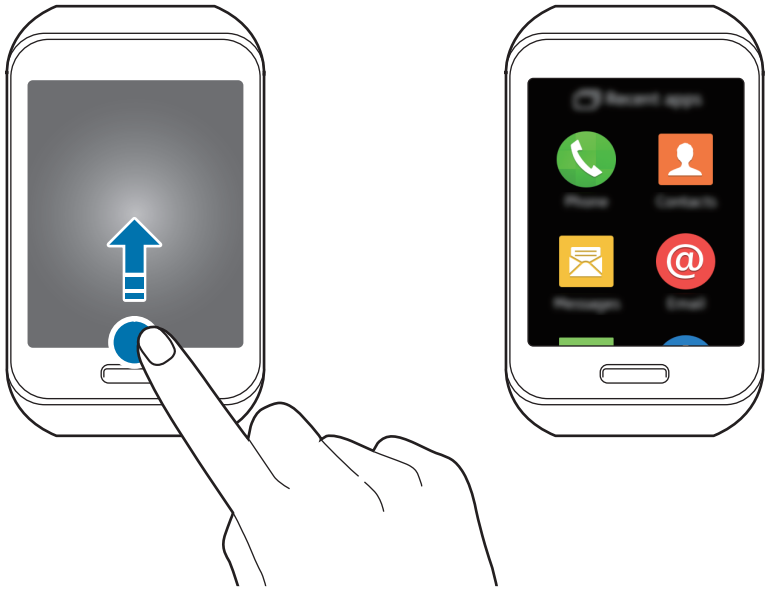

Programmu atvēršana

Visu programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu, pieskarieties un turiet ekrānā ar diviem pirkstiem. Vai, pulksteņa ekrānā velciet augšup no ekrāna apakšējās malas un pieskarieties **Nes. progr.**

Programmu aizvēršana

Lai aizvērtu programmu, velciet programmas galvenajā ekrānā no augšas uz leju.

Lai aizvērtu programmas, kas darbojas fonā, pieskarieties un turiet ekrānā ar diviem pirkstiem, pēc tam pieskarieties **Aizvērt visu**. Jūs varat arī vilkt programmu sarakstu pa kreisi vai pa labi, lai to aizvērtu.

Programmu pārkārtošana

Visu programmu sarakstā pieskarieties un turiet programmu, tad velciet to uz vēlamo atrašanās vietu.

Programmu instalēšana

Kad Gear ir savienots ar mobilo ierīci, varat lejupielādēt un instalēt programmas ierīcē Gear, izmantojot mobilo ierīci.

Visu programmu sarakstā pavelciet uz augšu un pieskarieties **legūt citas programmas**.

Atinstalēt Gear lejupielādētās programmas iespējams, tikai izmantojot mobilo ierīci. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Atinstalēt programmas programmā Samsung Gear.

Indikatora ikonas

Indikatora ikonas parādās ekrāna augšējā daļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Lai redzētu vairāk indikatora ikonu, divreiz pieskarieties ekrānā ar diviem pirkstiem, kamēr izmantojat kādu programmu.

Redzamās indikatora ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona.

Ikona	Nozīme
	Bluetooth savienots
	Bluetooth atvienots
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Bluetooth austiņas pievienotas
G	GPRS tīkls pievienots
E	EDGE tīkls pievienots
3G	UMTS tīkls pievienots
H	HSDPA tīkls pievienots
H+	HSPA+ tīkls pievienots
	Wi-Fi pievienots
	Nav SIM kartes
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms

Ikona	Nozīme
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Akumulatora uzlādes līmenis

Privātuma bloķēšanas iestatīšana

PIN iestatīšana

Izmantojiet bloķēšanu ar figūru, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt Gear, kad tas ir atvienots no mobilās ierīces. Jūs varat iesatatīt PIN Gear drošībai.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Privātuma bloķ.** → **Privātuma bloķ.** → **PIN**.

Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai iestatītu PIN ar vismaz četriem cipariem.

Ja jūs iestatat atbloķēšanas PIN, Gear tiks automātiski bloķēts, kad tas atvienojas no mobilās ierīces.

Gear atbloķēšana

Kad Gear ir atvienots no mobilās ierīces, nospiediet sākuma taustiņu, lai ieslēgtu ekrānu, un ievadiet atbloķēšanas PIN kodu. Vai arī, atkal pievienojiet mobilo ierīci, lai Gear atbloķētu automātiski.

Ja ir aktivizēta privātuma bloķēšanas funkcija, pirmo reizi atbloķējot Gear, jums tiks pieprasīts ievadīt jūsu PIN. Pēc tam, kad būsiet ievadījis PIN, jums tas nebūs jāievada katru reizi, kad ekrāns izslēgsies.

Paziņojumu izmantošana

Paziņojumu skatīšana

Esiet informēts par dažādiem notikumiem, piemēram, neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kas saņemti mobilajā ierīcē un Gear.

Ja Gear nav savienots ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth, jūs joprojām varat saņemt paziņojumus no mobilās ierīces. Atsaucieties uz Attālais savienojums, lai iegūtu vairāk informācijas.

Ja ziņojums satur garu tekstu vai pielikumus, pārbaudiet ziņojuma detaļas savā mobilajā ierīcē.

Kad jūs saņemsiet paziņojumu, tas parādīsies ekrāna augšdaļā. Lai pārbaudītu paziņojumu, atveriet pulksteņa ekrānu un velciet pa labi.

Turpmāk ievietotajā attēlā ir redzams piemērs:

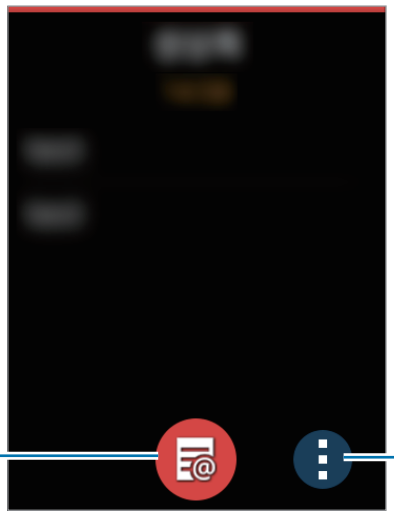

Lai nodzēstu individuālu paziņojumu, kamēr to skatāt, pieskarieties ⋮ → **Notīrīt**.

Lai notīrītu visus programmas paziņojumus, velciet lejup no ekrāna vidusdaļas un pieskarieties **Notīrīt visu**.

Paziņojumiem pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no paziņojuma veida.

Paziņojumu bloķēšana

Varat iestatīt Gear nesaņemt noteikta veida paziņojumus.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Paziņojumi** → **Paziņojumu pārvaldība** un noņemiet atlasi no vienuma, no kura nevēlaties saņemt paziņojumus.

Lai atslēgtu paziņojumu saņemšanu, kamēr tiek lietota mobilā ierīce, mobilajā ierīcē atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties **Samsung Gear** → **Paziņojumi**, tad pieskarieties **Ierobežot paziņojumus**.

Teksta ievade

Tastatūras izkārtojums

Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu u. c.

- Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.
- Tastatūras izkārtojums var atšķirties atkarībā no reģiona.

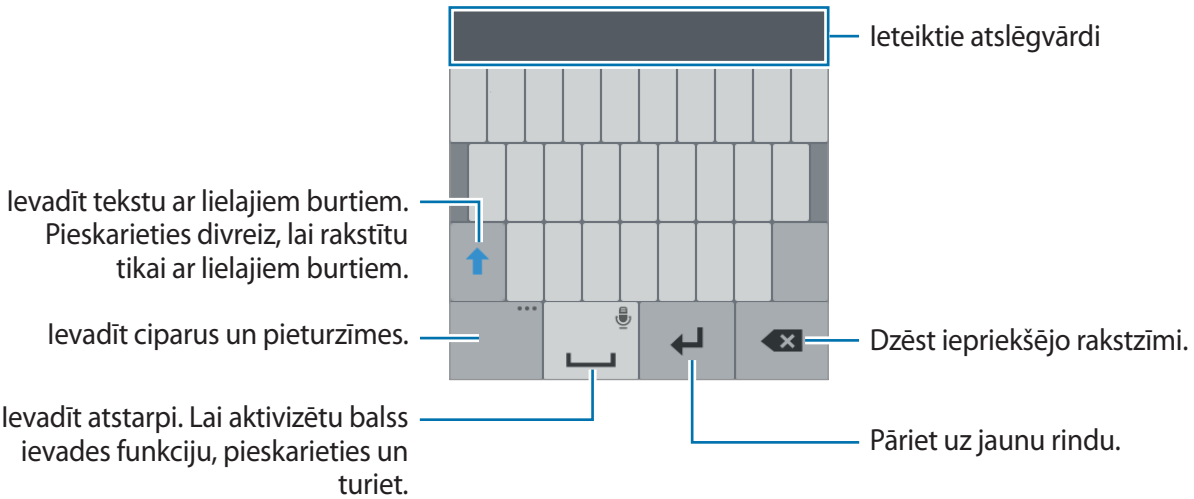
Ieteiktie atslēgvārdi
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem. Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem.
Ievadīt ciparus un pieturzīmes.
Ievadīt atstarpi. Lai aktivizētu balss ievades funkciju, pieskarieties un turiet.
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi.
Pāriet uz jaunu rindu.

Ievades valodas mainīšana

Bīdiet atstarpes taustiņu pa kreisi vai pa labi. Vai arī, tastatūras apakšējajā kreisajā stūrī pieskarieties un turiet **123** un izvēlieties valodu no piedāvātajām iespējām. Lai pievienotu citas valodas, pieskarieties ⚙ → **Ievades valodas izvēle** un izvēlieties pievienojamo valodu. Ir iespējams pievienot tikai divas valodas.

Tastatūras izkārtojuma mainīšana

Pieskarieties un turiet **123** tastatūras apakšējā kreisajā stūrī, pieskarieties ⚙, izvēlieties valodu sadaļā **Ievades valodas**, tad izvēlieties tastatūras izkārtojumu.

Uz **3 x 4 tastatūra** vienam taustiņam atbilst trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi, pieskarieties atbilstošajam taustiņam vairākas reizes, līdz parādās vēlamā rakstzīme.

Izmantojiet tastatūras papildfunkcijas

Pieskarieties un turiet **123** tastatūras apakšējā kreisajā stūrī, lai izmantotu dažādas funkcijas.

- **LV**: izvēlēties ievades valodu.
- 🎤: ievadīt tekstu ar balsi.

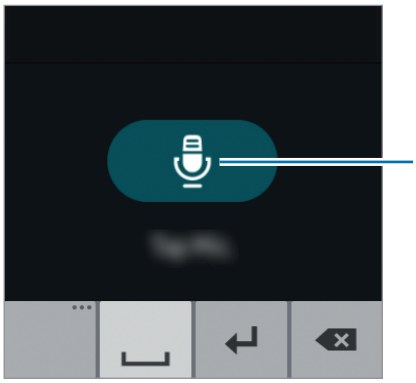

- Šī funkcija dažās valodās netiek atbalstīta.
- Lai aplūkotu atbalstītās valodas vai lejupielādētu valodām paredzētos balss datus, mobilajā ierīcē atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** → **Instalēt TTS balss datus**.
- Ja ierīce Gear ir savienota ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth, mobilās ierīces valodas iestatījumi tiek piemēroti arī ierīcei Gear.
- **Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai**
  - Runājiet skaidri.
  - Runājiet klusās vietās.
  - Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
  - Izvairieties runāt dialektā.

  Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, Gear var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

- : ievadīt tekstu, izmantojot sagataves.
- : tastatūras iestatījumu maiņa.
- **123**: ievadīt ciparus un pieturzīmes.
- **Sym**: ievadīt simbolus.
- : ievadīt emocijzīmes.

Kustības

Ja Gear tiek pārmērīgi kratīts vai saņem triecienu, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

Aktivizēšanas žests

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Kustības**, tad atzīmējiet **Aktivizēšanas žests**. Varat iestatīt šo funkciju mobilajā ierīcē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Kustības programmā Samsung Gear.

Gear atpazīst kustību, kad to paceļat, un parāda pulksteni vai pēdējo lapu, kurai piekļuvāt pirms ekrāna izslēgšanas. Jūs varat izvēlēties, kuru ekrānu parādīt. Atsaucieties uz Displejs, lai iegūtu vairāk informācijas.

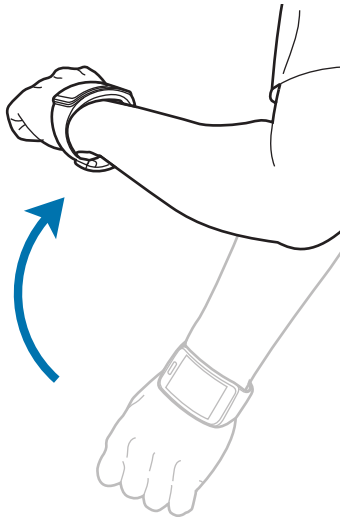

Izslēgt skaņu/apturēt

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Kustības** un atzīmējiet **Izslēgt skaņu/apturēt**. Varat iestatīt šo funkciju mobilajā ierīcē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Kustības programmā Samsung Gear.

Apsedziet ekrānu ar savu plaukstu, lai apklusinātu ienākošos zvanus vai modinātājus vai lai pauzētu multivides atskaņošanu.

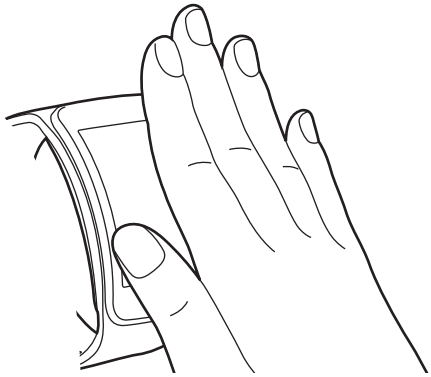

Enerģijas taupīšanas funkcija

Taupiet akumulatora enerģiju, ierobežojot ierīces Gear funkcijas. Enerģijas taupīšanas režīmā Gear veic šādas darbības:

- Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
- Deaktivizē funkcijas, izņemot tālruni, ziņojumus un paziņojumus.
- Deaktivizē mobilo datu savienojumu.
- Deaktivizē Wi-Fi funkciju.
- Ierobežo ierīces Gear centrālā procesora veiktspēju.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Enerģ. taup. rež.** → **Aktiv.enerģ.taup.rež.** Lai deaktivizētu šo režīmu, pieskarieties ⚙ → **Izsl.enerģ.taup.rež.**

Lai iestatītu ierīci Gear savienoties ar mobilo tīklu, pieskarieties ⚙ → **Mobilie tīkli**.

Failu pārsūtīšana starp Gear un datoru

Pārvietojiet audio failus, attēlus vai cita veida failus no datora uz Gear vai otrādi.

Lai redzētu informāciju par failu pārsūtīšanu, skatiet Mūzika un Attēls.

Neatvienojiet Gear un USB kabeli, kamēr notiek failu pārsūtīšana. Tā neievērošana var sabojāt Gear vai izraisīt datu zudumu.

Gear var pareizi nesavienoties, ja ierīces ir savienotas, izmantojot USB centrmezglu. Savienojiet Gear tieši ar datora USB portu.

Multivides ierīces pievienošana

1 Savienojiet Gear ar uzlādes statīvu.

2 Savienojiet uzlādes statīvu ar datoru, izmantojot USB kabeli.

3 Datorā atveriet datora mapi un veiciet dubultklikšķi uz **Gear S (XXXX)** → **Gear**.

4 Izvēlieties failu datorā un kopējiet to uz vēlamo glabāšanas vietu Gear.

5 Atvienojiet uzlādes statīvu no datora.

Gear atjaunināšana

Gear ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Atjaunināšana ar programmu Samsung Gear

Ir iespējams veikt tiešu Gear programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

1 Pieskarieties **Samsung Gear** mobilās ierīces visu programmu sarakstā.

2 Pieskarieties Gear nosaukumam.

3 Pieskarieties **Programmat. atj.** → **Atjaunināt tūlīt**.

4 Lasiet informāciju uznirstošajā logā un pieskarieties **Labi**.

Gear automātiski atjaunina programmatūru, kad pieejama jauna versija.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Savienojiet ierīci ar datoru un jauniniet ierīci ar jaunāko programmatūru.

1 Datorā lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

2 Savienojiet Gear ar uzlādes statīvu.

3 Savienojiet uzlādes statīvu ar datoru, izmantojot USB kabeli.

4 Lai jauninātu Gear, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Pārbaudiet Gear akumulatora statusu pirms programmatūras atjaunināšanas. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms programmatūras atjaunināšanas.
- Gear jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Gear jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam. Pirms jaunināšanas noņemiet no datora visas datu nesēju ierīces.
- Gear jaunināšanas laikā nepalaidiet citas programmas datorā un nedarbojieties ar Gear. Pretējā gadījumā iespējams pārslogot datoru.
- Ja jūs zaudējat savienojumu ar internetu programmatūras jaunināšanas laikā, pārbaudiet vai pareizi pievienots LAN kabelis. Tad, mēģiniet vēlreiz.
- Programmaparatūras jauninājumi tiks turpināti tikai tad, ja Gear būs pareizi savienots ar datoru. Kad Gear ir pareizi savienots, un Gear modeļa nosaukums parādās Samsung Kies ekrāna kreisajā daļā.

Tīkls un saziņa

Mobilie dati

Izveidojiet savienojumu ar ierīci un mobilo tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Savienojumi** → **Mobilie tīkli** → **Mobilie tīkli** → **Vienmēr ieslēgts** un atzīmējiet **Mobilie dati**. Informāciju par papildiespējām skatiet Mobilie tīkli.

Wi-Fi

Savienojiet ierīci ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. Šī funkcija ir pieejama, ja ierīce Gear nav savienota ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Savienojumi** → **Wi-Fi** un atzīmējiet **Wi-Fi**.

2 Pieskarieties **Wi-Fi tīkli** → **Meklēt**.

3 Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta. Ja tīkls pieprasa paroli, ievadiet paroli, lai izveidotu savienojumu.

4 Pieskarieties **Savienot**.

Ja ir izveidots Gear savienojums ar Wi-Fi tīklu, Gear atkārtoti izveidos savienojumu ar šo tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli. Lai novērstu Gear automātisku pieslēgšanos tīklam, izvēlieties to tīklu sarakstā un pieskarieties **Aizmirst**.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās Wi-Fi tīklu sarakstā, pieskarieties + tīklu saraksta augšā. Ievadiet tīkla nosaukumu laukā **Ievadiet SSID.** un pieskarieties **Gat.**

Attālais savienojums

Izveidojiet attālo savienojumu starp Gear un mobilo ierīci situācijās, kad nav pieejams Bluetooth savienojums starp ierīcēm. Kad šī funkcija ir aktivizēta, jūs varat saņemt paziņojumus no mobilās ierīces.

1 Pierakstieties ar savu Samsung kontu mobilajā ierīcē.

2 Mobilās ierīces programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi**, tad atzīmējiet **Attālā savien. lietošana**.

Tālrunis

Ievads

Veiciet balss zvanu no savu kontaktpersonu saraksta vai zvanu žurnāla, izmantojot cipartastatūru.

Izejošā numura iestatīšana

Pirms zvanu veikšanas varat izvēlēties, no kura ierīces numura veikt zvanus. Pēc noklusējuma izejošie zvani tiek veikti no mobilās ierīces SIM kartes.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Savienojumi** → **Mobilie tīkli** → **Mobilie tīkli** → **Vienmēr ieslēgts**.

2 Atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Izejošais num.** → **Gear** vai **Mobilā ierīce**.

- Ja zvanu veikšanai iestatīsiet Gear, akumulators ātri iztukšosies.
- Ja starp abām ierīcēm nav pieejams Bluetooth savienojums, izejošie zvani tiks veikti tikai no Gear.

Zvanu veikšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Visu programmu sarakstā pieskarieties **Tālrunis** → , ievadiet numuru ar tastatūru un pieskarieties .

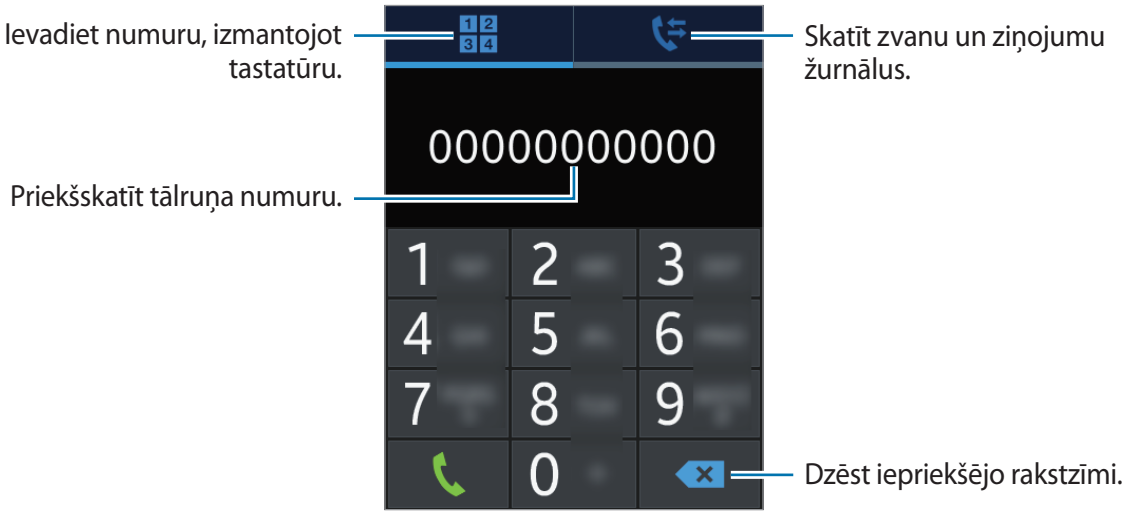

- Visu programmu sarakstā pieskarieties **Tālrunis** → , izvēlieties žurnāla ierakstu, tad pieskarieties .
- Visu programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**, izvēlieties kontaktpersonu, tad pieskarieties vai izvēlieties tālruņa numuru.

Ja garas tālruņa sarunas vai augstas apkārtējās vides temperatūras rezultātā Gear uzkarst vairāk nekā parasti, zvani var tikt pārtraukti. Lai atkal veiktu zvanu, uzgaidiet, līdz Gear atdziest.

Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta

Pieskarieties vai , tad velciet žurnāla ierakstu vai kontaktu pa labi, lai veiktu zvanu.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Ja ir aktivizēta balss vadības funkcija, sakiet "Answer", lai atbildētu uz zvanu. Atsaucieties uz Zvans, lai iegūtu vairāk informācijas.

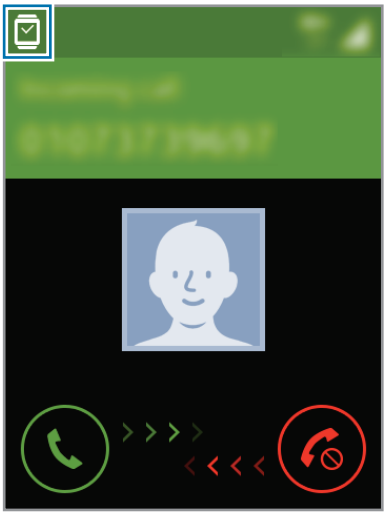

<Ienākošais zvans uz Gear tālruņa numuru>

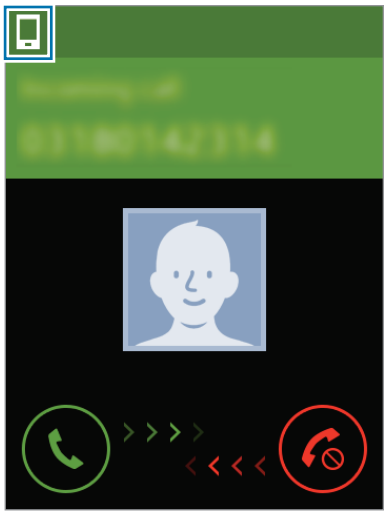

<Ienākošais zvans uz mobilās ierīces tālruņa numuru>

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var atbildēt uz vēl vienu zvanu. Kad pienāk otrs zvans, beidziet vai aizturiet pirmo zvanu.

Pēc noklusējuma ierīces Gear mobilā tīkla iestatījums ir **Aut. iesl./izsl.** Ja ierīce Gear ir savienota ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth, ierīces Gear mobilais tīkls ir izslēgts, lai taupītu akumulatora enerģiju. Tādā gadījumā ierīce Gear nesaņems ziņojumus un zvanus, kas tiek veikti uz ierīces Gear tālruņa numuru.

Lai saņemtu ziņojumus un zvanus, kas tiek veikti uz ierīces Gear tālruņa numuru, turiet nospiestu sākuma taustiņu un mainiet mobilā tīkla iestatījumus uz **Vienmēr ieslēgts**.

Zvana atteikšana

Noraidiet ienākošo zvanu un sūtiet zvanītājam noraidīšanas ziņojumu.

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa. Lai sūtītu ziņojumu, kad noraidāt ienākošo zvanu, izvēlieties ziņojumu no noraidīšanas ziņojumu saraksta.

Ja ir aktivizēta balss vadības funkcija, sakiet "Reject", lai atteiktu zvanu. Atsaucieties uz Zvans, lai iegūtu vairāk informācijas.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, ekrānā parādās paziņojums. Pulksteņa ekrānā pavelciet pa labi, lai skatītu paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem. Varat arī visu programmu sarakstā pieskarties **Tālrunis** → , lai skatītu neatbildētos zvanus.

Zvanu pārsūtīšana uz Gear

Ja nav izveidots Bluetooth savienojums starp Gear un mobilo ierīci vai ierīce Gear tiek savienota ar mobilo ierīci attālināti, izmantojot jūsu Samsung konta informāciju un ierīces Gear mobilo tīklu, zvanu pārsūtīšanas funkcija tiks automātiski aktivizēta. Ja ierīces ir savienotas, izmantojot Bluetooth, zvanu pārsūtīšana tiek automātiski deaktivizēta.

Lai izmantotu šo funkciju, pārliecinieties, ka ir aktivizēta funkcija **Autom. zvanu pārs.** Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Autom. zvanu pārs.** → **Aktivizēt**.

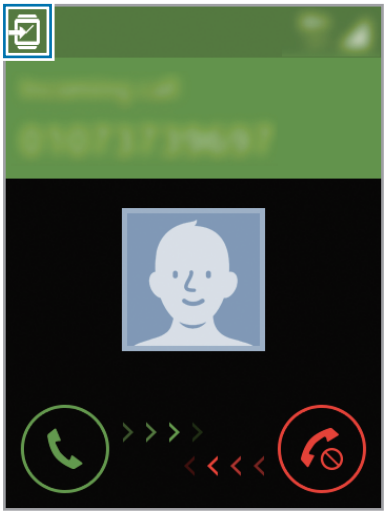

<Ienākošais zvans ir pāradresēts uz ierīci Gear no mobilās ierīces>

- Lai automātiski aktivizētu šo funkciju, jums jāapliek ierīce Gear ap plaukstas locītavu.
- Var būt nepieciešams mobilās ierīces abonements un var tikt piemērotas papildu maksas, lai piekļūtu šai funkcijai, atkarībā no pakalpojuma sniedzēja piedāvātajiem nosacījumiem.
- Ja zvanu pāradresēšana ir aktivizēta, šī funkcija būs pieejama neatkarīgi no tā, vai ierīce Gear ir savienota ar mobilo ierīci.
- Varat iestatīt šo funkciju arī mobilajā ierīcē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Autom. zvanu pārs. programmā Samsung Gear.
- Šīs funkcijas aktivizēšanas metode var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojuma sniedzēja.

Iespējas zvana laikā

Zvana ekrāna izmantošana

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

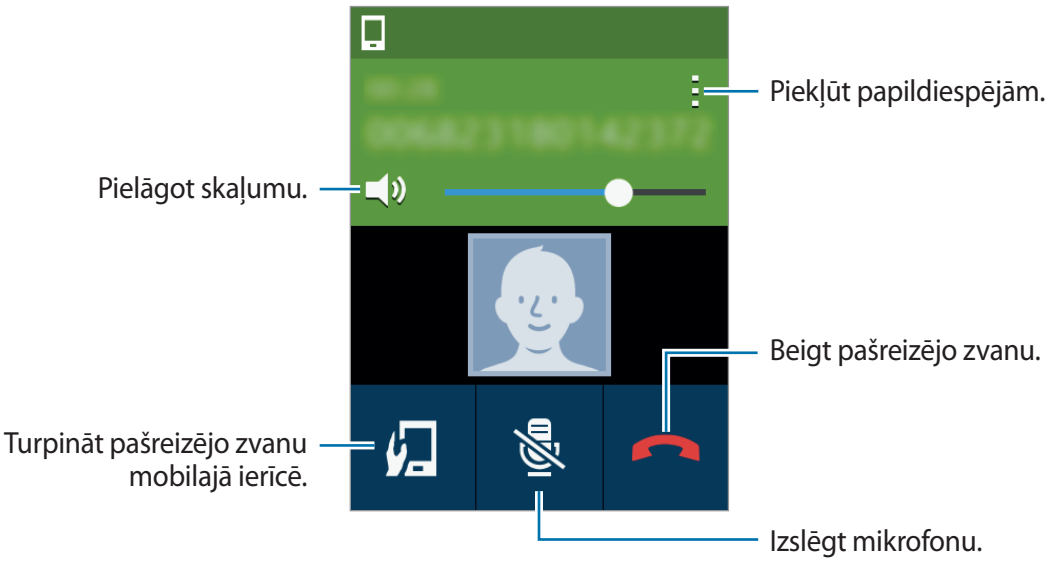

Zvanu pārsūtīšana uz mobilo ierīci

Varat turpināt zvanus mobilajā ierīcē.

Zvana ekrānā pieskarieties vai → . Zvans tiks pārsūtīts no Gear uz mobilo ierīci.

Pārslēgšana uz Bluetooth austiņām

Pārslēdziet Gear uz Bluetooth austiņām, lai turpinātu zvanu Bluetooth austiņās.

Ja ir izveidots savienojums starp Gear un Bluetooth austiņām, pieskarieties vai → , un zvans tiks automātiski novirzīts uz Bluetooth austiņām.

Ja Gear nav savienots ar Bluetooth austiņām, atveriet visu programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatījumi** → **Savienojumi** → **Bluetooth** → **BT austiņas**, tad atpazīto ierīču sarakstā izvēlieties Bluetooth austiņas.

Mikrofona izslēgšana

Iestatiet Gear izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.

Zvana ekrānā pieskarieties vai → .

Tastatūras atvēršana

Zvana ekrānā pieskarieties → .

Kontakti

Ievads

Skatiet mobilās ierīces kontaktu sarakstu ierīcē Gear.

Ja ir izveidots savienojums starp Gear un mobilo ierīci, Gear automātiski izgūst kontaktu datus no mobilās ierīces un rāda tos ekrānā.

Kontaktu meklēšana

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
- Pieskarieties pie un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- : zvanīšana.
- : sastādiet ziņojumu.
- **E-pasta ziņas**: sastādiet e-pastu.

Atkarībā no mobilās ierīces, kuru savienojat ar ierīci Gear, var nebūt iespējams sastādīt e-pasta ziņojumus.

Kontaktu izlases pārvaldība

Ja pievienojat kontaktus savai izlasei mobilajā ierīcē, Gear tos rāda kontaktu galvenā ekrāna augšpusē.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

Pievienojiet vairāk kontaktu izlasei mobilajā ierīcē, lai tos redzētu kontaktu galvenā ekrāna augšpusē. Papildinformāciju skatiet mobilās ierīces rokasgrāmatā.

Ziņas

Ievads

Skatiet ziņojumus, atbildiet uz tiem vai zvaniet ziņojuma sūtītājam, izmantojot Gear. Gear rāda ziņojumus, kas nosūtīti uz Gear un mobilo ierīci.

Izejošā numura iestatīšana

Pirms ziņojumu nosūtīšanas varat izvēlēties, no kura ierīces numura veikt ziņojumu sūtīšanu.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Savienojumi** → **Mobilie tīkli** → **Mobilie tīkli** → **Vienmēr ieslēgts**.

2 Atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatījumi** → **Ziņas** → **Izejošais num.** → **Gear** vai **Mobilā ierīce**.

- Ja ziņojumu nosūtīšanai iestatīsiet Gear, akumulators ātri iztukšosies.
- Ja starp abām ierīcēm nav pieejams Bluetooth savienojums, izejošie ziņojumi tiks nosūtīti tikai no Gear.

Ziņojumu sūtīšana

Ja SIM karte ir ievietota abās ierīcēs, varat izmantot Gear, lai sūtītu ziņojumus no jebkuras ierīces tālruņa numura. Pēc noklusējuma ierīce Gear sūta ziņojumus, izmantojot mobilās ierīces SIM karti.

Par ziņojumu sūtīšanu vai saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu maksa.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Pieskarieties pie ⋮ → **Izveidot**.

3 Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu. Lai ievadītu tekstu citos veidos, pieskarieties un turiet **123**, tad pieskarieties vai .

4 Pieskarieties , lai sūtītu ziņojumu.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas** un izvēlieties kontaktu, lai atvērtu ziņojumu ekrānu.

Lai tuvinātu ekrānu, kamēr apskatāt ziņojumu, divreiz pieskarieties ekrānā vai izpletiet pirkstus uz ekrāna.

Lai skatītu ziņojumu mobilajā ierīcē, pieskarieties . Varat arī pieskarties ⋮ → **Rādīt ierīcē**.

Lai atbildētu uz ziņojumu, pieskarieties vai pieskarieties ⋮ → **Atbildēt**, ievadiet savu ziņojumu un tad pieskarieties .

Ja ziņojums ir nosūtīts uz Gear tālruņa numuru, jūs nevarat to skatīt mobilajā ierīcē.

E-pasts

Ievads

Skatiet e-pasta ziņas, kas saņemtas mobilajā ierīcē, un atbildiet uz tām.

E-pastu lasīšana

Visu programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts** un izvēlieties e-pastu, lai atvērtu e-pasta ekrānu.

Lai tuvinātu ekrānu, kamēr apskatāt e-pastu, divreiz pieskarieties ekrānā vai izpletiet pirkstus uz ekrāna.

Lai skatītu e-pasta ziņu mobilajā ierīcē, pieskarieties . Varat arī pieskarties → **Rādīt ierīcē**.

Lai atbildētu uz ziņojumu, pieskarieties vai pieskarieties → **Atbildēt**, ievadiet savu ziņojumu un tad pieskarieties .

Atkarībā no mobilās ierīces, kuru savienojat ar ierīci Gear, var nebūt iespējams sastādīt e-pasta ziņojumus.

Noderīgas programmas

S Health

Ievads

S Health palīdz rūpēties par jūsu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Iestatiet veselīga dzīvesveida mērķus un regulāri fiksējiet un pārbaudiet savu progresu.

Kad Gear ir sinhronizēts ar savietojamu S Health programmu, varat izmantot papildfunkcijas. Papildfunkcijas ietver jūsu vingrinājumu ierakstu pārbaudi, kā arī citas funkcijas.

Pedometrs, miegs, vingrinājumi, UV un sirdsdarbība ir paredzēti tikai atpūtas, labsajūtas un fitnesa mērķiem, bet nav paredzēti medicīniskam lietojumam. Pirms šo programmu lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas.

Gear valkāšana

Mērot savu sirdsdarbību, valkājiet Gear cieši uz jūsu rokas virs jūsu plaukstas locītavas, kā redzams attēlā zemāk. Neaizsprādzējiet Gear pārāk cieši.

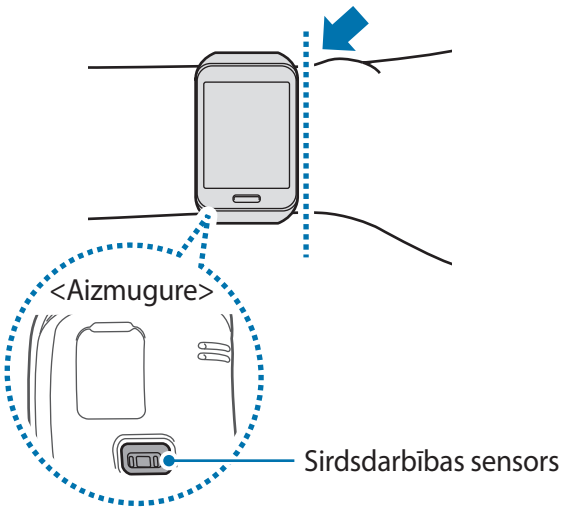

- Sirdsdarbības sensora precizitāte var tikt mazināta, atkarībā no mērījuma apstākļiem un apkārtnes.
- Izmantojiet Sirdsdarbības funkciju tikai savas sirdsdarbības mērīšanai.
- Neskatieties tieši sirdsdarbības sensora gaismās. Tā neievērošana var bojāt jūsu redzi. Lūdzu, pārliecinieties, ka bērni neskatās tieši gaismās.
- Aukstas apkārtnes temperatūras var ietekmēt jūsu mērījumu, ziemā vai aukstos laikapstākļus, saglabājiet sevi siltumā, kad mērāt savu sirdsdarbību.
- Veiciet sirdsdarbības mērījumus, kad jūs sēžat un atpūšaties. Nekustiniet savu ķermeni sirdsdarbības mērījumu veikšanas laikā. Tas var likt jūsu sirdsdarbībai būt ierakstītai neprecīzi.
- Ja jūs saņemat lasījumu, kas ir ļoti atšķirīgs no paredzamās sirdsdarbības, atpūtieties 30 minūtes, tad mēriet vēlreiz.
- Smēķēšana vai alkohola lietošana pirms mērījumu veikšanas var likt jūsu sirdsdarbībai būt savādākai nekā jūsu normālā sirdsdarbība.
- Nerunājiet, nežāvājieties un dziļi neelpojiet, kamēr jūs veicat sirdsdarbības mērījumus. Tas var likt jūsu sirdsdarbībai būt ierakstītai neprecīzi.
- Tāpēc, ka sirdsdarbības sensors izmanto gaismu, lai noteiktu sirdsdarbību, tā precizitāte var atšķirties fizisku faktoru dēļ, kas ietekmē gaismas uzsūkšanu un atstarošanu, kā piemēram, asinsrites/asinsspiediena ādas stāvokļa un asins šūnu atrašanās vietas un koncentrācijas. Turklāt, ja jūsu sirdsdarbība ir ļoti augsta vai zema, mērījumi var būt neprecīzi.
- Lietotāji ar tievām plaukstas locītavām var saņemt neprecīzus sirdsdarbības mērījumus, kad ierīce ir vaļīga, kas liek gaismai atstaroties nevienmērīgi. Ja sirdsdarbības mērīšana pareizi nedarbojas, pielāgojiet ierīces sirdsdarbības sensora atrašanās vietu pa labi, pa kreisi, uz augšu vai uz leju, vai pagrieziet ierīci, tā, lai sirdsdarbības sensors cieši pieguļ jūsu plaukstas locītavas iekšpusei.
- Ja sirdsdarbības sensors ir netīrs, noslaukiet sensoru un mēģiniet vēlreiz. Objekti starp ierīces siksniņu un jūsu plaukstas locītavu, kā piemēram ķermeņa apmatojums, netīrumi vai citi objekti, var neļaut gaismai tikt vienmērīgi atstarotai. Lūdzu, pārliecinieties, ka jūs novēršat šādus šķēršļus pirms lietošanas.
- Ja jūsu ierīce pieskaroties ir karsta, noņemiet to līdz tā atdziest. Ādas pakļaušana karstai ierīces virsmai var izraisīt ādas apdegumus.

S Health sākšana

Darbinot šo programmu pirmo reizi vai restartējot to pēc datu atiestatīšanas, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu iestatīšanu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Health**.

2 Izvēlieties funkciju un sekojiet ekrānā redzamajām norādēm, lai pabeigtu iestatīšanu.

Staigāšanas palīgs

Gear skaita jūsu veikto soļu skaitu un mēra noieto attālumu. Tā mēra arī sadedzinātās kalorijas, izmantojot sensoru.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **S Health** → **Soļu skaitītājs**.

Izmantojot šo funkciju pirmo reizi, izlasiet informāciju par veselīga ātruma funkciju un bezdarbības ilguma brīdinājumu, ritiniet uz augšu, tad izvēlieties iespēju.

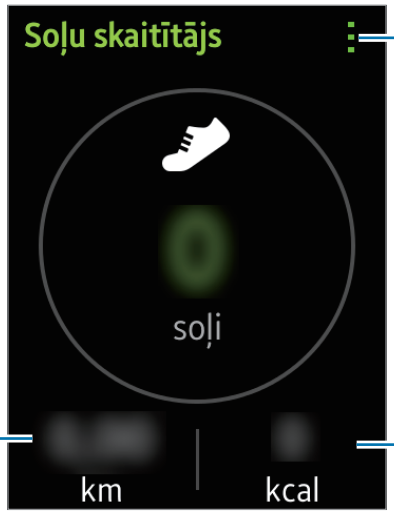

Lai pārtrauktu mērījumu, pieskarieties ⋮ → **Pauzēt**.

- Jūs varat pieredzēt nelielu aizturi kamēr pedometrs uzrauga jūsu soļus un tad parāda soļu skaitu. Jūs varat saskarties arī ar īsu aizkavi, pirms uznirstošais logs norāda, ka jūsu mērķis ir sasniegts.
- Ja jūs, izmantojot pedometru, pārvietojoties ar mašīnu vai vilcienu, vibrācijas var ietekmēt jūsu soļu skaitu.

Vingrinājumu palīgs

Ierakstiet savu vingrinājumu informāciju un sadedzinātās kalorijas, izmantojot S Health vingrinājumu funkciju.

- Ierīces Gear GPS funkcija tiek izmantota, lai pārbaudītu informāciju, piemēram, augstumu un ātrumu, kamēr jūs braucat ar divriteni vai dodaties pārgājienā. Ja Gear ir savienots ar mobilo ierīci, Gear izmanto mobilās ierīces GPS funkciju. Lai izmantotu mobilās ierīces GPS funkciju ierīcē Gear, ierīcēm jābūt savienotām, izmantojot Bluetooth.
- Pirms šīs funkcijas izmantošanas grūtniecēm, vecāka gadagājuma cilvēkiem un maziem bērniem, lietotājiem, kuriem ir veselības problēmas kā, piemēram, hroniskas sirdsslimības vai augsts asinsspiediens, iesakām vērsties pēc padoma pie licencēta medicīnas speciālista.
- Ja Jums rodas reibonis, sāpes vai ir grūtības elpot vingrinājumu laikā, pārtrauciet izmantot šo funkciju un vērsieties pēc padoma pie licencēta medicīnas speciālista.

Ņemiet vērā turpmāk norādītos apstākļus, pirms uzsākat vingrinājumus aukstos laikapstākļos:

- Izvairieties no ierīces lietošanas aukstos laikapstākļos. Ja iespējams, izmantojiet ierīci telpās.
- Ja jūs izmantojiet ierīci ārā, aukstos laikapstākļos, apsedziet Gear ar savām piedurknēm pirms tā lietošanas.
- Mēriet savu sirdsdarbību, pirms jūs sākat vingrinājumus. Ja jūs mērāt savu sirdsdarbību vingrinājumu laikā, mērījumi var būt neprecīzi.
- Ja esat nupat iegādājies vai atiestatījis Gear, izlasiet ekrānā redzamo informāciju par šo programmu un izveidojiet savu profilu. Izveidojot profilu, jūs varat reģistrēt maksimālo sirdsdarbību vai nu automātiski vai manuāli.

  Maksimālā sirdsdarbība ir ātrākā sirdsdarbība, kādu persona var sasniegt vingrinājumu laikā. Ja Jūs zināt savu maksimālo sirdsdarbību, ievadiet to manuāli. Ja iestatāt maksimālās sirdsdarbības automātisku mērīšanu, Gear to aprēķinās, izmantojot formulu "210 -(0,65 x vecums)".

Vingrojumu veikšana ar Gear

1. Visu programmu sarakstā pieskarieties **S Health** → **Vingrojumi**.
2. Izvēlieties vingrinājuma veidu, ko novērot.
3. Izmantojot šo funkciju pirmoreiz, izlasiet informāciju par GPS funkciju un pieskarieties **Labi**.

4 Pieskarieties OFF, lai atļautu programmai izmantot jūsu pašreizējās atrašanās vietas datus treniņa laikā.

5 Pieskarieties **Sākt**, lai sāktu novērošanu.

Sākas sirdsdarbības mērīšana. Sāciet treniņu, kad mērīšana ir pabeigta. Pavelkot pa kreisi vai pa labi, jūs varat apskatīt treniņa informāciju, piemēram, sadedzinātās kalorijas un ātrumu.

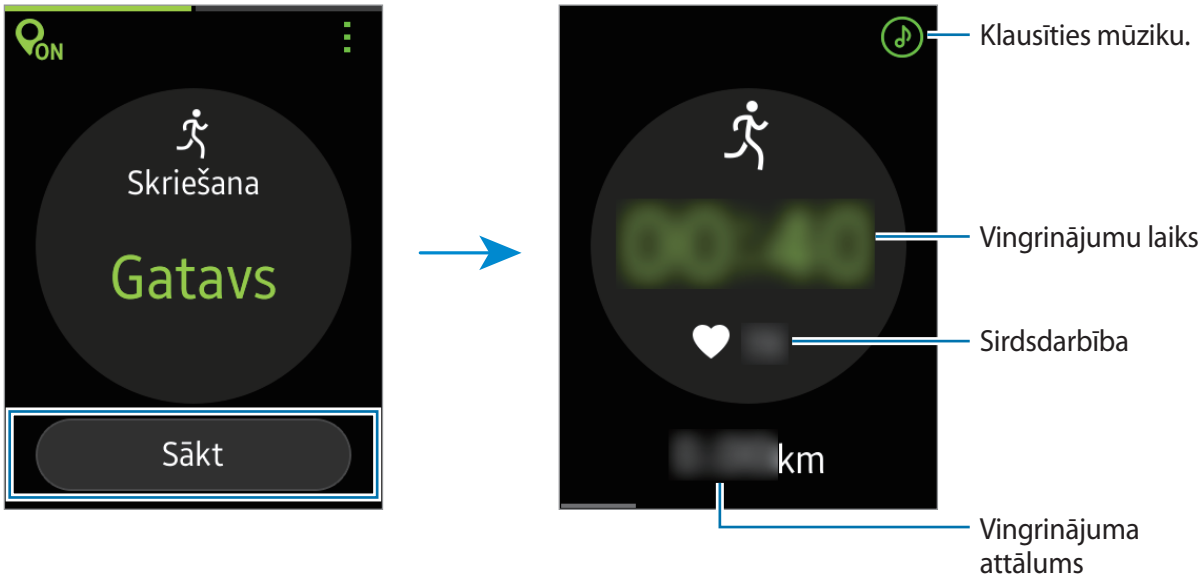

6 Lai pārtrauktu vingrinājumus, pieskarieties ekrānam un pieskarieties **Pārtraukt** → **Labi**.

7 Pavelciet augšup vai lejup, lai skatītu datus par jūsu vingrinājumiem.

Izmantojiet trenera funkciju, kamēr veicat vingrinājumus skriešanas režīmā

Izmantojiet personalizētu trenera funkciju, lai nodrošinātu vingrinājumu efektivitāti. Jūs saņemsiet trenera padomus reālajā laikā, kas vadīs Jūs efektīvā treniņā, uzturot Jūs formā.

Par trenera funkciju

Trenera funkcija iekļauj Firstbeat tehnoloģiju, lai nodrošinātu personalizētu vingrinājumu vadīšanu. Firstbeat izmanto treniņa mērķa analīzi, kas mēra uzkrāto fizisko slodzi treniņa laikā un novērtē tās ietekmi uz jūsu fizisko stāvokli. Treniņu mērķa līmeņi tiek balstīti uz jūsu fizisko profilu un sirdsdarbības informāciju, kas ierakstīta jūsu treniņu laikā. Jūsu treniņa mērķis palielinās, kad veicat efektīvus vingrinājumus, un trenera funkcija izmanto treniņa mērķi, lai sniegtu jums komentārus.

Komentāri tiek nodrošināti ar vaicājumiem kā, piemēram, 'ātrāk', 'uzturiet šādu tempu', un 'lēnāk'. Kad jūs pirmoreiz izmantojat trenera funkciju, tā aprēķinās atbilstošo treniņa mērķa līmeni, balstoties uz jūsu profilu. Kamēr veicat vingrojumus, tā analizē Jūsu treniņu vēsturi un nodrošina personalizētu vadību. Tipisks treniņš var sākties ar zemāku intensitāti un strauji palielināt intensitāti uz treniņa beigām.

Apmeklējiet www.firstbeat.fi/te, lai iegūtu vairāk informācijas.

FIRSTBEAT

Vingrinājumu laikā sirdsdarbības novērotājs var pareizi nedarboties, ja Gear ir pakļauts pārmērīgam sviedru daudzumam vai ir mainīta tā atrašanās vieta.

Lai sasniegtu labākos rezultātus, izmantojiet trenera funkciju, kad veicat vingrinājumus telpās.

1 Vingrinājumu galvenajā ekrānā pieskarieties **Skriešana**.

2 Pieskarieties ⋮ un atzīmējiet **Treniņš**.

3 Pieskarieties **Treniņš**, lai iestatītu treniņa mērķi, ilgumu un maksimālo sirdsdarbību.

Turpmāk norādītais raksturo katru treniņa mērķi:

- **Viegls**: uzturēt jūsu vispārējo fizisko formu un uzlabot jūsu izturību.
- **Vidējs**: uzturēt jūsu vispārējo fizisko formu.
- **Uzlabojas**: uzlabot jūsu vispārējo fizisko formu un jūsu kardiovaskulāro izturību.

- Ja veicat vingrinājumus īsāku laiku, nekā noteikts treniņu mērķī, vingrinājumu intensitāte palielināsies, lai sasniegtu treniņa mērķi.
- Ja Jūs jūtat sāpes vai diskomfortu vingrinājumu laikā, nekavējoties pārtrauciet un konsultējieties ar medicīnas speciālistu.

4 Velciet lejup no ekrāna augšējās malas, lai atgrieztos skriešanas ekrānā.

5 Pieskarieties **Sākt**.

Sākas sirdsdarbības mērīšana. Sāciet skriet, kad mērīšana ir pabeigta. Jūs varat ekrānā skatīt informāciju, kā piemēram, sadedzinātās kalorijas un ātrumu.

6 Kad beidzat skriešanu, pieskarieties ekrānam un pieskarieties **Pārtraukt** → **Labi**, lai pārtrauktu jūsu vingrinājumu informācijas novērošanu.

Sirdsdarbības mērīšana

Mēriet un ierakstiet savu sirdsdarbību.

- Gear sirdsdarbības mērīšanas funkcija ir paredzēta tikai fitnesa un informatīviem mērķiem, bet nav paredzēta slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai slimības izārstēšanai, mazināšanai, ārstēšanai vai novēršanai.
- Atsaucieties uz Gear valkāšana sīkākai informācijai.

Ņemiet vērā turpmāk norādītos apstākļus pirms savas sirdsdarbības mērīšanas:

- Atpūtieties 5 minūtes pirms mērījumu veikšanas.
- Ja mērījums ir ļoti atšķirīgs no paredzamās sirdsdarbības, atpūtieties 30 minūtes, un tad mēriet to vēlreiz.
- Ziemas laikā vai aukstos laikapstākļos, saglabājiet sevi siltumā, kad mērāt savu sirdsdarbību.
- Smēķēšana vai alkohola lietošana pirms mērījumu veikšanas var likt jūsu sirdsdarbībai būt savādākai nekā jūsu normālā sirdsdarbība.
- Nerunājiet, nežāvājieties un dziļi neelpojiet, kamēr jūs veicat sirdsdarbības mērījumus. Tas var likt jūsu sirdsdarbībai būt ierakstītai neprecīzi.
- Nekustiniet savu ķermeni un nenoņemiet pirkstu no sensoru, kamēr uzņemat sirdsdarbības mērījumus. Tas var likt jūsu sirdsdarbībai būt ierakstītai neprecīzi.
- Nelietojiet pārmērīgu spēku pret sensoru ar savu pirkstu.
- Nevalkājiet cimdus vai apsējus uz sava pirksta, kad veicat sirdsdarbības mērījumus.
- Sirdsdarbības mērījumi var atšķirties atkarībā no mērījuma metodes un vides, kurā tie tiek veikti.
- Ja sirdsdarbības sensors nedarbojas, pārbaudiet ierīces Gear novietojumu uz plaukstas locītavas un pārliecinieties, ka sensora darbībai nav šķēršļu. Ja sirdsdarbības sensora problēma netiek novērsta, vērsieties Samsung servisa centrā.

Savas sirdsdarbības mērīšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **S Health** → **Sirds ritms**.

2 Izmantojot šo funkciju pirmo reizi, izlasiet informāciju par sirdsdarbības mērījumiem un pieskarieties **Labi**.

3 Pieskarieties **Sākt**, lai sāktu savas sirdsdarbības mērīšanu.

Pēc brīža ekrānā parādīsies jūsu pašreizējais sirdsdarbības ātrums.

Lai sirdsdarbības mērījumam pievienotu atzīmes informāciju, pieskarieties .

Miega informācijas skatīšana

Novērojiet savus gulēšanas paradumus un pierakstiet, cik daudz jūs guļat, nosakot ķermeņa kustības miega laikā. Jūs varat pārsūtīt šos pierakstus uz mobilo ierīci.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **S Health** → **Miegs**.

2 Izmantojot šo funkciju pirmo reizi, izlasiet informāciju par miega datu mērījumiem un pieskarieties **Labi**.

3 Pieskarieties **Reģistrēt miegu**. Ekrānā parādās gulēšanas ilgums, kad sākas miega ierakstīšana.

Kamēr Gear novēro jūsu miega ilgumu, ir aktivizēts netraucēšanas režīms.

4 Pieskarieties **Esmu pamodies** → **Labi**, lai apturētu ierakstīšanu.

UV līmeņa mērīšana

Mēriet UV līmeni jūsu pašreizējā atrašanās vietā un pierakstiet UV līmeņa datus.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
- Gear UV līmeņa mērīšanas funkciju nevar izmantot medicīniskiem mērķiem.

Ņemiet vērā turpmāk norādītos apstākļus pirms UV līmeņa mērīšanas:

- Ziemā un mitras apkārtējās vides apstākļos mērījumi var atšķirties no faktiskā UV līmeņa.
- Netraucējiet UV sensora darbībai. Tas var izraisīt neprecīzus UV līmeņa mērījumus.
- Ja UV sensors ir netīrs, noslaukiet to pirms mērījumu veikšanas.
- Ja veicat UV līmeņa mērījumu iekštelpās, mērījums var nebūt precīzs.
- UV līmeņa mērījumi var atšķirties atkarībā no mērīšanas metodes un vides, kurā tas tiek darīts.

UV līmeņa mērīšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **S Health** → **UV**.

2 Izmantojot šo funkciju pirmoreiz, izlasiet informāciju par UV mērījumiem un pieskarieties **Labi**.

3 Pieskarieties **Sākt** un pieskarieties ekrānam.

4 Pavērsiet UV sensoru Gear ekrānā pret sauli. UV līmenis parādīsies ekrānā, kad mērījums būs pabeigts.

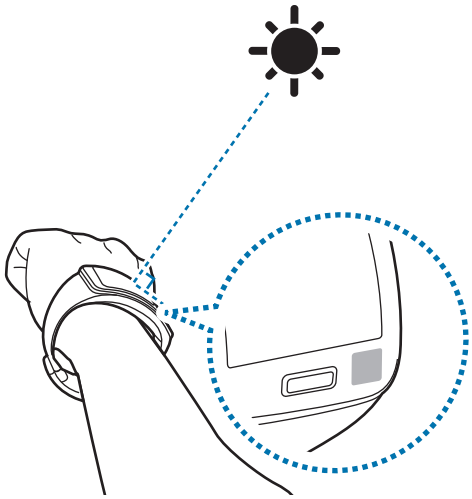

Papildinformācija

- Šādu datu apkopošanas mērķis aprobežojas ar jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanu, ieskaitot papildinformācijas sniegšanu, lai veicinātu jūsu labsajūtu, veiktu datu dublēšanu/sinhronizēšanu, datu analīzi un statistikas datu apkopošanu vai izstrādātu un nodrošinātu labākus pakalpojumus. (Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no S Health, Jūsu dati var tikt saglabāti serverī dublēšanas nolūkam.) Personiskā informācija var tikt saglabāta tik ilgi, kamēr tiek sasniegti šie mērķi. S Health programmas uzkrāto personīgo informāciju Jūs varat dzēst, izmantojot Datu atiestates iespēju lestatījumu izvēlnē. Lai dzēstu jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas ierīci, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.

- Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
- Ja Gear ir savienots ar mobilo ierīci, verificējiet sakaru protokolu, lai apstiprinātu pareizu darbību. Ja izmantojat bezvadu savienojumu, piemēram, Bluetooth vai ANT+, Gear var ietekmēt citu ierīču radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties no Gear lietošanas līdzās citām ierīcēm, kas pārraida radioviļņus.
- S Health programmā izmantotais saturs var atšķirties atkarībā no programmas versijas. Programmā sniegtie pakalpojumi var mainīties vai tiem var atcelt atbalstu bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Pieejamās S Health funkcijas un pakalpojumi var atšķirties atkarībā no reģiona vietējiem likumiem un noteikumiem.
- Dažas S Health funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona.
- S Health funkcijas ir paredzētas tikai fitnesa un informatīviem mērķiem, bet nav paredzēta slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai slimības izārstēšanai, mazināšanai, ārstēšanai vai novēršanai.

- Mērītais attālums var atšķirties no reālā attāluma, nevienādu soļu dēļ, iešanas uz vietas, un soļošanas.
- Tiek saglabāti tikai ieraksti no pēdējajām trīsdesmit dienām. Jūs varat skatīt iepriekšējos datus mobilajā ierīcē, kurā ir instalēta programma S Health.

S Voice

Veiciet dažādas darbības, vienkārši runājot.

Pārliecinieties, ka Gear apakšējā labajā pusē esošo mikrofonu nenosedz jūsu piedurkne, kamēr runājat ierīcē Gear.

S Voice lietošana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **S Voice**.

Šī programma dažās valodās netiek atbalstīta.

2 Kad pirmoreiz palaižat šo funkciju, pieskarieties **Skip**, lai izmantotu noklusējuma aktivizēšanas komandu vai pieskarieties **Set**, lai mainītu aktivizēšanas komandu.

Palaižot **S Voice**, ierīce Gear sāk balss atpazīšanu un mainās mikrofona ikonas krāsa un izskats.

- Pēc **S Voice** aktivizēšanas varat aktivizēt Gear no jebkura ekrāna, pasakot: "Hi Gear."
- Lai skatītu atbalstītās valodas vai nomainītu ievades valodu, pieskarieties ⋮ → **Language**.

3 Sakiet balss komandu.

Ja Gear atpazīst jūsu izrunāto komandu, tā parādās kā teksts uz ekrāna. Pēc tam Gear izpilda šo komandu. Lai atkārtotu balss komandu vai nosauktu citu komandu, pieskarieties 🎙.

- Pieskarieties ⋮ → **Example commands**, lai skatītu pieejamo balss komandu paraugus.
- **Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai**
  - Runājiet skaidri.
  - Runājiet klusās vietās.
  - Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
  - Izvairieties runāt dialektā.

  Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, Gear var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

S Voice pamodināšana gaidstāves režīmā

Ja **S Voice** kādu laiku netiek lietots, tas automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Pieskarieties mikrofona ikonai vai sakiet: "Hi Gear", lai ierīcē atsāktos balss atpazīšana.

Pamodināšanas komandas mainīšana

Jūs varat mainīt aktivizēšanas komandu "Hi Gear". Pamodināšanas komanda tiek izmantota, lai palaistu **S Voice**, kad ierīce ir gaidstāves režīmā.

Pieskarieties ⋮ → **Voice wake-up** → **Change command**.

Balss komentāru atspējošana

Pieskarieties ⋮ un noņemiet atlasi no **Voice prompt**. Ierīce aptur balss komentārus, tiklīdz jūs pasakāt komandas.

Grafiks

Skatīt pasākumus, kas ieplānoti mobilajā ierīcē.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Grafiks**.

Izvēlieties notikumu no saraksta, lai skatītu detaļas. Pavelciet pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties bultiņām pa kreisi vai pa labi, lai mainītu datumu.

Navigators

Saņemiet virziena norādes izvēlētajai atrašanās vietai vizuālu norāžu veidā. Lai izmantotu šo programmu ierīcē Gear, nepieciešams lejupielādēt un instalēt **HERE Beta** mobilajā ierīcē.

Gear nodrošinātā kartes informācija jāizmanto tikai cilvēkiem, kuri pārvietojas kājām. Drošības nolūkos neizmantojiet šo programmu, vadot transportlīdzekli vai braucot ar divriteni.

1 **Mobilā ierīce** Visu programmu sarakstā pieskarieties **HERE Beta**.

2 **Mobilā ierīce** Pieskarieties **Sign in**, lai pierakstītos savā **HERE Beta** kontā, vai pieskarieties **Or just jump right in**.

3 **Mobilā ierīce** Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā dotos norādījumus.

4 **Mobilā ierīce** Iestatiet savu galamērķi, pieskaroties un turot kādu laukumu vai ievadot meklēšanas kritērijus.

5 **Mobilā ierīce** Pieskarieties → vai un izvēlieties maršrutu no saraksta.

6 **Gear** Visu programmu sarakstā pieskarieties **Navigators**.

7 **Gear** Pieskarieties **Piekrītu**, lai ļautu šai programmai izmantot datus par jūsu pašreizējo atrašanās vietu, un pieskarieties **Sākt!**.

8 **Gear** Izlasiet informāciju par navigatoru, pavelciet pa labi, pēc tam pieskarieties .

9 **Mobilā ierīce** Pieskarieties **Send to Gear**, lai parādītu maršrutu ierīcē Gear. Ja vēlaties parādīt maršrutu mobilajā ierīcē, pieskarieties **Start**.

10 **Gear** Pieskarieties → , lai saņemtu virziena norādes. Pēc tam Gear parādīs norādes un jebkuras maršruta izmaiņas atkarībā no jūsu pārvietošanās.

Lai iestatītu, ka Gear vibrē, brīdinot jūs par drīz veicamu pagriezienu, velciet lejup no ekrāna vidusdaļas un pieskarieties **Vibrācija ieslēgta**.

Running

Skriešana ieraksta jūsu vingrinājumu, piefiksējot noskrieto attālumu, ātrumu un laiku. Pārbaudiet savus ikmēneša datus un salīdziniet tos ar savu draugu datiem.

Programmas Skriešana palaišana

Lai izmantotu šo programmu ierīcē Gear, nepieciešams lejupielādēt un instalēt **Running** mobilajā ierīcē.

1 **Gear** Visu programmu sarakstā pieskarieties **Running**.

Mobilajā ierīcē būs redzams ekrāns ar aicinājumu lejupielādēt un instalēt programmu **Running**.

2 **Mobilā ierīce** Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai instalētu programmu **Running**.

3 **Mobilā ierīce** Palaidiet **Running**, pieskarieties **GET STARTED** → , ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, pēc tam pieskarieties **LOG IN** → **DONE**.

Vingrinājumu sākšana

1 **Gear** Visu programmu sarakstā pieskarieties **Running** un pieskarieties ekrānam.

2 **Gear** Pieskarieties **BEGIN RUN**.

3 **Gear** Pieskarieties ✓, lai atskaņotu mūziku, vai pieskarieties ✕, lai neatskaņotu mūziku vingrinājumu laikā.

4 **Gear** Ja nevēlaties sinhronizēt savu kontu ar sociālo tīklu vietnēm, pieskarieties **SKIP**.

Mobilā ierīce Lai sinhronizētu savu kontu ar sociālo tīklu vietnēm, pierakstieties attiecīgajā tīmekļa vietnē.

5 **Gear** Kad beidzat, ierīcē Gear būs redzams programmas Skriešana galvenais ekrāns un tiks sākts jūsu vingrinājumu ieraksts.

Lai skatītu mūzikas atskaņošanas vadīklas, kamēr veicat vingrinājumus, pavelciet pa labi.

Lai skatītu jūsu pašreizējo atrašanās vietu kartē, pavelciet pa kreisi.

6 **Gear** Kad esat beiguši nodarbību, pieskarieties ekrānam un pieskarieties 🏁 → ✓.

Lai skatītu šī mēneša treniņu pierakstus, pavelciet pa labi skriešanas galvenajā ekrānā.

Lai salīdzinātu savus treniņu pierakstus ar draugu datiem, pavelciet pa kreisi skriešanas galvenajā ekrānā. Varat pievienot savus draugus, lai sacenstos ar viņiem.

Mūzikas atskaņ.

Ievads

Klausīties mūziku, kas saglabāta Gear un mobilajā ierīcē.

Mūzikas atskaņošana

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Mūzikas atskaņ.**, velciet pa kreisi vai pa labi, tad izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Pielāgot skaļumu.
Piekļūt papildiespējām.
Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
Atsākt pašreiz atskaņotā faila atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotā faila. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pāriet pie nākamā faila. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.

Mūzikas vadība mobilajā ierīcē

Izvēloties mobilo ierīci, kurā atskaņot mūziku, varat vadīt mūzikas atskaņošanas procesu.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Mūzikas atskaņ.** → ⋮ → **Mobilā ierīce** un pieskarieties ⏯. Mūzikas vadības ekrānā jūs nevarat izmantot progresa joslu vai atvērt atskaņošanas sarakstu.

Ziņu apskats

Skatiet jaunākos rakstus dažādās kategorijās. Varat saņemt informāciju par ziņām jūs interesējošās kategorijās šīs funkcijas galvenajās lapās.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Ziņu apskats**.

2 Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos ziņu kategoriju. Lai redzētu vairāk kategoriju, pieskarieties ⋮ un atzīmējiet kategorijas.

3 Izvēlieties rakstu un pavelciet augšup, lai lasītu vairāk informācijas. Lai lasītu rakstu mobilajā ierīcē, pieskarieties .

Laikapstākļi

Skatiet laikapstākļu informāciju ierīcē Gear attiecībā uz mobilajā ierīcē iestatītajām atrašanās vietām, kamēr ierīces ir savienotas.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Laikapstākļi**.

Lai skatītu laikapstākļu informāciju nedēļai, pieskarieties ekrānam.

Ja Gear un mobilā ierīce nav savienoti, izmantojot Bluetooth, Gear atjaunina informāciju par laikapstākļiem, izmantojot Gear GPS funkciju.

Signāls

Modinātāja iestatīšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Signāls** → +.

2 Iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās modinātājs atkārtosies, iestatiet dažādas modinātāja iespējas.

3 Pieskarieties **Saglabāt**. Saglabātais modinātājs tiek pievienots modinātāju sarakstam.

4 Modinātāju sarakstā pieskarieties , lai aktivizētu modinātāju, vai pieskarieties , lai deaktivizētu modinātāju.

Modinātāja izslēgšana

Lai pārtrauktu modinātāja signālu, velciet ❌ ārpus lielā apļa. Ja jūs esat iepriekš iespējojis snaudas iespēju, velciet zZ ārpus lielā apļa, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.

Modinātāja signālu dzēšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Signāls**.

2 Velciet lejup no ekrāna vidusdaļas un pieskarieties **Dzēst**.

3 Atzīmējiet modinātājus un pieskarieties **Dzēst**.

Galerija

Ievads

Skatiet mobilajā ierīcē saglabātos attēlus pēc to pārsūtīšanas uz Gear. Atsaucieties uz Attēls, lai iegūtu vairāk informācijas.

Fotoattēlu skatīšana

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Galerija** un izvēlieties attēlu.

Fotoattēlu dzēšana

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

Faila dzēšana

Izvēlieties attēlu un pieskarieties ⋮ → **Dzēst**.

Vairāku failu dzēšana

1 Pieskarieties un turiet attēlu, kuru vēlaties dzēst.

2 Izvēlieties vairāk attēlus.

3 Pieskarieties 🗑 ekrāna apakšdaļā.

Meklēt manu ierīci

Ja nezināt, kur atrodas jūsu mobilā ierīce, Gear var jums palīdzēt to atrast.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Meklēt manu ierīci**.

2 Pieskarieties **Sākt**.

Mobilā ierīce atskaņo skaņas un ieslēdz ekrānu.

Velciet ✕ ārpus lielā apļa mobilajā ierīce vai pieskarieties **Pārtraukt** uz Gear.

Mobilās ierīces atrašanās vietas skatīšana

1 **Mobilā ierīce** Visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** un atzīmējiet **Kopīgot atrašanās vietu**.

2 **Mobilā ierīce** Parādoties logam ar juridisko paziņojumu, atzīmējiet **Piekrītu** un pieskarieties **Labi**.

3 **Gear** Pieskarieties ⋮ → **Ierīces atrašana**. Gear rāda mobilās ierīces pašreizējo atrašanās vietu. Lai skatītu atrašanās vietu kartē, pieskarieties **Rādīt kartē**.

Iestatījumi

Ievads

Pielāgojiet dažādu funkciju un programmu iestatījumus. Varat personalizēt ierīci Gear, konfigurējot dažādas iestatījumu iespējas.

Iestatījumu pielāgošana

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi**.

Stils

Pielāgojiet sākuma vai visu programmu ekrānu, mainot dažādus objektus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Stils**.

Pulksteņi

Mainiet pulksteņa veidu, kas parādās pulksteņa ekrānā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Stils** → **Pulksteņi**.

- **Pulkst. veids**: izvēlieties pulksteņa veidu.
- **Pulkst. iesl.**: iestatiet Gear vienmēr rādīt pulksteni, ja ekrāns ir izslēgts.

Fona attēli

Mainiet sākuma ekrāna krāsu. Varat arī iestatīt Gear saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā sākuma ekrāna fona attēlu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Stils** → **Fona attēli**.

Krāsu motīvs

Mainiet visu programmu saraksta ekrāna krāsu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Stils** → **Krāsu motīvs**.

Fonts

Mainiet fonta veidu un lielumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Stils** → **Fonts**.

- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.

Zvans

Pielāgojiet iestatījumus zvanīšanas funkcijām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Zvans**.

- **Autom. zvanu pārs.**: iestatiet Gear pārsūtīt mobilās ierīces ienākošos zvanus uz Gear.

Šīs funkcijas aktivizēšanas metode var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojuma sniedzēja.

- **Izejošais num.**: izvēlieties ierīci izejošo zvanu veikšanai.
- **Balss pasts**:
  - **Balss pasta numurs**: ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- **Balss vadība**: iestatiet Gear pieņemt vai noraidīt zvanu, izmantojot balss komandas.
- **Zvanītāja ID**: iestatiet, vai nepieciešams rādīt savu zvanītāja ID sarunas biedriem izejošo zvanu laikā.
- **Zvanu gaidīšana**: atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām Gear skaņām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skaņa**.

- **Skaņas režīms**: izvēlieties Gear skaņas režīmu — skaņa, vibrācija vai klusums.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni dažādām skaņām, piemēram, multividei, zvana signāliem, paziņojumiem un sistēmas skaņām.
- **Vibrācija**: pielāgot vibrācijas paziņojuma intensitāti.
- **Zvana signāli**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Paziņojumi**: izvēlieties toni, kas tiek atskaņots, kad notiek dažādi notikumi, piemēram, ienākošie ziņojumi un neatbildētie zvani.
- **Piesk.skaņas**: iestatiet Gear atskaņot skaņu, kad skārienekrānā tiek izvēlētas programmas vai iespējas.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Displejs**.

- **Spilgtums**: pielāgojiet displeja spilgtumu.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika Gear izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Modināšanas ekrāns**:
  - **Pulkstenis**: iestatiet Gear rādīt pulksteni, kad aktivizējat Gear.
  - **Pēdēj. ekr.**: iestatiet Gear pēc aktivizēšanās rādīt lapu, kurai pēdējai piekļuvāt.
- **Dat. un laiks**: manuāli estatiet Gear datumu un laiku, ja Gear nav savienots ar mobilo ierīci.

Savienojumi

Pielāgojiet iestatījumus, lai kontrolētu savienojumus ar citām ierīcēm vai tīkliem.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Savienojumi**.

Bluetooth

Konfigurēt Bluetooth funkcijas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Savienojumi** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth funkciju.
- **BT austiņas**: meklēt Bluetooth austiņas un savienot tās ar Gear.
- **Redzama**: iestatīt Gear parādīties citu ierīču sarakstos, kad tās meklē Bluetooth ierīces.

Mobilie tīkli

Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Savienojumi** → **Mobilie tīkli**.

- **Mobilie tīkli**:
  - **Aut. iesl./izsl.**: iestatiet Gear automātiski savienoties vai atvienoties no mobilā tīkla atkarībā no Gear savienojuma ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth.

    - Ja ierīce Gear ir savienota ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth, ierīces Gear mobilais tīkls ir izslēgts, lai taupītu akumulatora enerģiju. Tādā gadījumā ierīce Gear nesaņems ziņojumus un zvanus, kas tiek veikti uz ierīces Gear tālruņa numuru.
    - Ierīces Gear mobilais tīkls tiek automātiski ieslēgts brīdi pēc tam, kad netiek noteikts Bluetooth savienojums. Tādā gadījumā jūs varat saņemt ziņojumus un zvanus, kas tiek veikti uz ierīces Gear tālruņa numuru.

  - **Vienmēr ieslēgts**: iestatiet Gear savienoties ar mobilo tīklu.

    Ja šī iespēja ir aktivizēta, jūs varat saņemt ienākošos zvanus un ziņojumus, kas nosūtīti uz ierīci Gear un mobilo ierīču tālruņa numuriem. Šī iespēja palielina akumulatora enerģijas patēriņu.
  - **Vienmēr izslēgts**: iestatiet Gear nesavienoties ar mobilo tīklu.

    Ja šī iespēja ir aktivizēta, jūs nevarat saņemt ienākošos zvanus un ziņojumus, kas nosūtīti uz ierīces Gear tālruņa numuru. Ja Gear ir savienots ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth, jūs varat saņemt ienākošos zvanus vai paziņojumus no mobilās ierīces.

- **Mobilie dati**: iestatiet Gear lietot datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet Gear lietot datu savienojumus viesabonēšanas laikā.
- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklēt pieejamos tīklus un manuāli reģistrēt tīklu.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai savienotos ar Wi-Fi tīklu. Šī funkcija ir pieejama, ja ierīce Gear nav savienota ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Savienojumi** → **Wi-Fi**.

- **Wi-Fi**: ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi funkciju.
- **Wi-Fi tīkli**: izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.

Lidojuma režīms

Deaktivizē visas Gear bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Savienojumi** un atzīmējiet **Lidojuma režīms**.

Datu lietojums

Sekojiet līdzi savam datu lietojuma apjomam.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Savienojumi** → **Datu lietojums**.

- **Mobilie dati**: iestatiet Gear lietot datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Datu liet.ierob.**: iestatiet mobilo datu lietojuma ierobežojumu.
- **Datu liet. cikls**: iestatiet datu atiestatīšanas ciklu, lai pārraudzītu datu lietojumu dažādos lietojuma periodos.
- **Sākuma datums**: iestatiet datu lietojuma cikla sākuma datumu.
- **Datu lietojums**: skatiet savu kopējo datu lietojumu pašreizējā ciklā.

Atrašanās vieta

Iestatiet Gear atļaut programmām izmantot jūsu pašreizējās atrašanās vietas informāciju.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Savienojumi** un atzīmējiet **Atrašanās vieta**.

Paziņojumi

Esiet informēts par dažādiem notikumiem, piemēram, neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kas saņemti Gear un mobilajā ierīcē.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Paziņojumi**.

- **Paziņojumi**: iestatiet Gear saņemt paziņojumus no mobilās ierīces.
- **Saraksta skats**: iestatiet Gear rādīt paziņojumus saraksta veidā pa kreisi no pulksteņa ekrāna.

Ziņas

Izvēlieties ierīci, no kuras sūtīt ziņojumus, kad Gear un mobilā ierīce ir savienoti. Varat iestatīt šo funkciju, kad izmantojat mobilā tīkla savienojumu. Atsaucieties uz Mobilie tīkli, lai iegūtu vairāk informācijas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Ziņas** → **Izejošais num.**

Netraucēt

Iestatiet Gear, lai izslēgtu ekrānu un ienākošo zvanu un paziņojumu skaņu, izņemot modinātāja signālus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Netraucēt** un atzīmējiet **Netraucēt**.

Nosp. divr.

Iestatiet programmu, kas nekavējoties tiek palaista, ja divreiz nospiežat sākuma taustiņu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Nosp. divr.** un izvēlieties kādu no iespējām.

Privātuma bloķ.

Iestatiet Gear lietot privātuma bloķēšanas funkciju, ja Gear un mobilā ierīce nav savienoti.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Privātuma bloķ.**

- **Privātuma bloķ.**: aktivizēt vai deaktivizēt privātuma bloķēšanas funkciju iestatot PIN ar vismaz četriem cipariem. Varat atbloķēt Gear ekrānu, ievadot PIN kodu, kad mobilā ierīce un Gear ir atvienoti. Atsaucieties uz Privātuma bloķēšanas iestatīšana, lai iegūtu vairāk informācijas.
- **Palīdzība**: skatiet palīdzības informāciju par privātuma bloķēšanas funkcijas lietošanu.

Kustības

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē Gear.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Kustības**.

- **Aktivizēšanas žests**: iestatiet Gear aktivizēšanu, kad to paceļat, un pulksteņa vai pēdējās apmeklētās lapas pirms ekrāna izslēgšanās rādīšanu.
- **Izslēgt skaņu/apturēt**: iestatiet Gear izslēgt skaņu vai apturēt multivides atskaņošanu, aizsedzot ekrānu ar plaukstu.

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Valoda un ievade**.

Valoda

Skatiet mobilās ierīces displeja valodu. Ja ierīce Gear nav savienota ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth, varat manuāli iestatīt displeja valodu ierīcē Gear.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Valoda un ievade** → **Valoda**.

Ja ierīce Gear ir savienota ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth, mobilās ierīces valodas iestatījumi tiek piemēroti arī ierīcei Gear.

Izvēlieties tastatūru

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Valoda un ievade** → **Izvēlieties tastatūru**.

Tastatūras iestatījumi

Samsung tastatūras iestatījumu maiņa.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Valoda un ievade** → **Tastatūras iestatījumi** → **Samsung tastatūra**.

- **Latviešu**: izvēlieties noklusējuma tastatūras izkārtojumu latviešu valodai.
- **Ievades valodas izvēle**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Viedā rakstīšana**:
  - **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu latviešu valodā rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai.
  - **Personalizēti dati**: iestatiet Gear atpazīt vārdus, ko bieži lietojat, lai uzlabotu vārdu prognozēšanas rezultātus.
  - **Automātiskā aizstāšana**: iestatiet Gear labot kļūdaini uzrakstītus un nepabeigtus vārdus, kad pieskaraties atstarpes taustiņam.
  - **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet Gear automātiski lietot lielo sākumburtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
  - **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai Gear automātiski ievietotu atstarpi starp vārdiem.
  - **Automātiskās pieturzīmes**: iestatiet Gear ievietot punktu, kad divas reizes pieskarieties atstarpes taustiņam.

- **Tastatūras vilkšana**:
  - **Nav**: iestatiet Gear deaktivizēt tastatūras vilkšanas funkciju.
  - **Nepārtraukta ievade**: iestatiet Gear veikt teksta ievadi, kad velkat pa tastatūru.
  - **Kursora vadība**: aktivizējiet viedās tastatūras navigācijas funkciju kursora pārvietošanai, ritinot tastatūru.
- **Taustiņu atbilde**:
  - **Skaņa**: iestatiet Gear skanēt, kad pieskaraties taustiņam.
  - **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet Gear parādīt katru rakstzīmi, kurai pieskaraties, lielā attēlā.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Enerģ. taup. rež.

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un taupiet akumulatora enerģiju, ierobežojot Gear funkcijas. Atsaucieties uz Enerģijas taupīšanas funkcija, lai iegūtu vairāk informācijas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Enerģ. taup. rež.** → **Aktiv.enerģ.taup.rež.**

Atiest. Gear

Atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus. Noklusējuma programmas netiks dzēstas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Atiest. Gear**.

Kad savienojiet Gear ar citu mobilo ierīci

Ja jūs vēlaties savienot Gear ar nupat iegādātu mobilo ierīci vai citu mobilo ierīci pirmo reizi, atiestatiet Gear. Gear atiestatīšana izdzēsīs datus no atmiņas. Pēc atiestatīšanas, jūs varat savienot Gear ar citu mobilo ierīci.

Gear informācija

Skatiet Gear datus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Gear informācija**.

- **Par Gear**: piekļūstiet informācijai par Gear.
- **USB atkļūd.**: aktivizējiet vai deaktivizējiet USB atkļūdošanas režīmu. Jūs varat izmantot šo režīmu, kad izstrādājiet programmas, savienojot Gear ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- **Sūtīt diagnostikas atsk.**: iestatiet, lai Gear ļauj Samsung apkopot diagnostikas un lietojuma datus pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai.
- **SIM kartes iestat.**:
  - **PIN bloķēšana**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pieprasītu PIN koda ievadi pirms ierīces lietošanas.
  - **Mainīt PIN**: mainiet PIN kodu, ko izmanto, lai piekļūtu SIM kartes datiem.

Programma Samsung Gear

Samsung Gear

Ievads

Šī programma ļauj izveidot savienojumu ar mobilo ierīci un pielāgot jūsu Gear iestatījumus un programmas. Tāpat varat arī to izmantot, lai piekļūtu mobilās ierīces funkcijām.

Pieskarieties **Samsung Gear** mobilās ierīces visu programmu sarakstā.

Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no savienotās mobilās ierīces veida.

Savienojuma izveidošana ar jaunu Gear

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → ⋮ → **Meklēt jaunas ierīces**, tad izvēlieties ierīci.

Varat atvienot pašreiz lietoto Gear no mobilās ierīces un pievienot tai citu Gear.

Gear iestatījumu konfigurēšana

Piekļūstiet informācijai par Gear un atjauniniet Gear programmatūru.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear**, pieskarieties Gear nosaukumam un tad izmantojiet kādu no turpmāk norādītajām funkcijām:

- **Izveidot savienojumu** / **Atvienot**: savienot vai atvienot Gear.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet Gear.
- **Programmat. atj.**: atjaunināt Gear ar jaunāko programmatūru.
- **Modeļa numurs**: skatīt Gear modeļa informāciju.
- **Programmatūras versija**: skatīt Gear versijas informāciju.

Sākuma ekrāna veidotājs

Fona attēli

Mainiet ierīces Gear sākuma ekrāna krāsu. Vai arī iestatiet mobilajā ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fona attēlu.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Sākuma ekrāna veidotājs** → **Fona attēli** un izvēlieties fona attēlu sākuma ekrānam. Izvēlētais fona attēls tiek piemērots Gear sākuma ekrānam.

Pulkstenis

Jūs varat mainīt pulksteņa veidu, kas tiks rādīts pulksteņa ekrānā.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Sākuma ekrāna veidotājs** → **Pulkstenis** un izvēlieties vēlamo pulksteņa veidu.

Mūzika

Autom. nosūt.ier. uz Gear

Pārsūtiet mobilajā ierīcē saglabātos atskaņošanas sarakstus uz Gear, kamēr abas ierīces tiek uzlādētas.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Mūzika** → **Autom. nosūt.ier. uz Gear**.

Ja ierīcei Gear nepietiek atmiņas resursu, tā dzēš failus, kas nav neietilpst jūsu izlasē, sākot ar senākajiem.

Sūtīt ierakstus uz ierīci Gear

Pārsūtiet mūzikas failus, kas saglabāti mobilajā ierīcē, uz Gear.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Mūzika** → **Sūtīt ierakstus uz ierīci Gear** → **Ieraksti**, atzīmējiet mūzikas failus, tad pieskarieties **Sūtīt**.

Attēls

Pārsūtiet attēlu failus, kas saglabāti mobilajā ierīcē, uz Gear.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Attēls**, atzīmējiet attēlu failus, tad pieskarieties **Gatavs**.

Paziņojumi

Mainiet paziņojumu funkcijas iestatījumus. Esiet informēts par dažādiem notikumiem, piemēram, neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kas saņemti Gear un mobilajā ierīcē.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Paziņojumi**, pieskarieties **Paziņojumi** slēdzim, lai to aktivizētu, un tad izvēlieties vai atzīmējiet vienumus.

- **Paziņojumu pārvaldība**: iestatiet vienumus, kurus jāsaņem tieši ierīcē Gear.
- **Ierobežot paziņojumus**: iestatiet Gear, lai bloķētu paziņojumus, kas saņemti, kamēr mobilās ierīces ekrāns ir ieslēgts.
- **Smart Relay**: iestatiet mobilo ierīci, lai tā parādītu informāciju par paziņojumiem, kas ir redzami ierīcē Gear, kad jūs paņemat mobilo ierīci.

  - Šī funkcija ir pieejama tikai, kad Gear ekrāns ir ieslēgts.
  - Dažas mobilās ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
  - Mobilai ierīcei, vispirms, ir jābūt atbloķētai, lai skatītu informāciju, kad ekrāns ir bloķēts.

- **Saraksta skats**: iestatiet Gear rādīt paziņojumus saraksta veidā pa kreisi no pulksteņa ekrāna.
- **Paziņojuma veids**: izvēlieties paziņojuma veidu.
- **Atstāt ekrānu izslēgtu**: iestatiet Gear, lai saglabātu ekrānu izslēgtu, kad saņemat paziņojumus, izņemot ienākošos zvanus un modinātāja signālus.

Samsung Gear Apps

Jūs varat lejupielādēt programmas no **Samsung Gear Apps**.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps**.

Meklējiet pēc kategorijas un izvēlieties lejupielādei programmu.

Atrast manu Gear

Ja nezināt, kur atrodas jūsu Gear, programma Samsung Gear var palīdzēt jums to atrast.

1 Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Atrast manu Gear**.

2 Pieskarieties **Sākt**.

Gear raida skaņas un ieslēdz ekrānu. Velciet ❌ ārpus lielā apļa ierīcē Gear vai pieskarieties **Apturēt** mobilajā ierīcē.

Gear atrašanās vietas skatīšana

1 Pieskarieties ⋮ → **Aktivizēt atrašanās vietas kopīgošanu**.

2 Atzīmējiet **Kopīgot atrašanās vietu**.

Ja šī iespēja nav aktivizēta, jūs nevarat atrast savu mobilo ierīci, ja vien Gear nav savienots ar to, izmantojot Bluetooth.

3 Parādoties logam ar juridisko paziņojumu, atzīmējiet **Piekrītu** un pieskarieties **Labi**.

4 Pieskarieties taustiņam Atpakaļ, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

5 Pieskarieties ⋮ → **Ierīces Gear atrašana**. Mobilā ierīce rāda Gear pašreizējo atrašanās vietu. Lai skatītu atrašanās vietu kartē, pieskarieties **Rādīt kartē**.

Piekļuve papildfunkcijām

Ja Gear ir savienots ar mobilo ierīci, izmantojot attālā savienojuma funkciju, pieskarieties ⋮ un izmantojiet turpmāk norādītās funkcijas:

- **Bloķēt Gear**: attāli bloķēt Gear, lai novērstu neatļautu piekļuvi tam. Lai atbloķētu Gear, savienojiet Gear un mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth.
- **Atiestatīt Gear**: attāli dzēst visu personīgo informāciju, kas saglabāta ierīcē Gear. Pēc ierīces Gear ir atiestatīšanas jūs nevarēsiet atjaunot šo informāciju vai arī izmantot "Atrast manu Gear" funkciju.
- **Deaktivizēt atrašanās vietas kopīgošanu**: iestatiet Gear un mobilo ierīci nekoplietot atrašanās vietas datus.

Iestatījumi

Divreiz nosp.sāk.taustiņu

Iestatīt veicamās darbības, kad divreiz nospiežat Gear sākuma taustiņu. Pēc noklusējuma **S Voice** tiek palaists, ja jūs divreiz nospiežat sākuma taustiņu.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** → **Divreiz nosp.sāk.taustiņu**, tad izvēlieties kādu no iespējām.

Kustības

Izvēlieties kustību atpazīšanas funkcijas.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** → **Kustības**.

- **Aktivizēšanas žests**: iestatiet Gear atpazīt jūsu žestu, lai aktivizētu Gear un parādītu pulksteni vai pēdējo jūsu apmeklēto lapu, kad ekrāns tika izslēgts. Jūs varat izvēlēties, kuru ekrānu parādīt. Atsaucieties uz Displejs, lai iegūtu vairāk informācijas.
- **Izslēgt skaņu/apturēt**: iestatiet, lai Gear izslēdz ienākošo zvanu vai modinātāju skaņu vai aptur multivides atskaņošanu, kad aizsedzat ekrānu ar plaukstu.

Attālā savien. lietošana

Iestatiet Gear izveidot attālo savienojumu ar mobilo ierīci situācijās, kad nav pieejams Bluetooth savienojums starp ierīcēm. Atsaucieties uz Attālais savienojums, lai iegūtu vairāk informācijas.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi**, tad atzīmējiet **Attālā savien. lietošana**.

Kopīgot atrašanās vietu

Iestatiet Gear kopīgot tā atrašanās vietas datus ar jūsu mobilo ierīci.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** un atzīmējiet **Kopīgot atrašanās vietu**.

Balss vadība

Kad pienāk zvans, jūs varat to pieņemt vai noraidīt izmantojot balss komandu.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** un atzīmējiet **Balss vadība**.

Autom. zvanu pārs.

Iestatiet Gear pārsūtīt mobilās ierīces ienākošos zvanus uz Gear.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** → **Autom. zvanu pārs.** → **Aktivizēt**.

Ja nav izveidots Bluetooth savienojums starp Gear un mobilo ierīci vai ierīce Gear tiek savienota ar mobilo ierīci attālināti, izmantojot jūsu Samsung konta informāciju un ierīces Gear mobilo tīklu, zvanu pārsūtīšanas funkcija tiks automātiski aktivizēta. Ja ierīces ir savienotas, izmantojot Bluetooth, zvanu pārsūtīšana tiek automātiski deaktivizēta.

- Var būt nepieciešams mobilās ierīces abonements un var tikt piemērotas papildu maksas, lai piekļūtu šai funkcijai, atkarībā no pakalpojuma sniedzēja piedāvātajiem nosacījumiem.
- Šīs funkcijas aktivizēšanas metode var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojuma sniedzēja.

Automātiska bloķēšana

Lietojiet Gear, lai atbloķētu jūsu mobilo ierīci, kad tā ir atvienota no Gear.

1 Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** un atzīmējiet **Automātiska bloķēšana**.

2 Pieskarieties **Turpināt**, uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un tad pieskarieties **Turpināt**.

3 Vēlreiz uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu, un pieskarieties **Apstiprināt**.

4 Iestatiet rezerves PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

Kad jūsu Gear netiek atpazīts, mobilajā ierīcē automātiski aktivizējas figūras bloķēšana.

Kad jūsu Gear atkal tiek atpazīts, figūras bloķēšana tiek deaktivizēta.

Rediģēt teksta veidnes

Rediģējiet vai pievienojiet teksta paraugus, lai tos izmantotu, atbildot uz ziņojumiem.

1 Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** → **Rediģēt teksta veidnes**.

2 Izvēlieties rediģējamo paraugu. Lai pievienotu citus paraugus, pieskarieties +.

3 Rediģējiet paraugu un pieskarieties **Saglabāt**.

Instalēt TTS balss datus

Lejupielādējiet un instalējiet balss datus runas sintēzei.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** → **Instalēt TTS balss datus**, tad pieskarieties ⬇ blakus valodai.

Pārvaldīt programmas

Jūs varat pārvaldīt Gear instalēto programmu iestatījumus.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** → **Pārvaldīt programmas**, pieskarieties ⚙ blakus programmai, tad konfigurējiet iestatījumus.

Atinstalēt programmas

Jūs varat atinstalēt lejupielādētās programmas ierīcē Gear vai mobilajā ierīcē.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** → **Atinstalēt programmas**, izvēlieties programmu, tad pieskarieties — blakus programmai.

Dublēšana un atjaunošana

Dublējiet Gear saglabātos datus vai atjaunojiet dublētos datus.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** → **Dublēšana un atjaunošana** → **Dublēt datus** vai **Atjaunot datus**.

Drošības palīdzība

Iestatiet Gear sūtīt palīdzības ziņojumus jūsu primārajām kontaktpersonām.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** → **Drošības palīdzība**.

- **Sūtīt palīdzības ziņas**: iestatiet Gear sūtīt palīdzības ziņojumus, trīs reizes nospiežot sākuma taustiņu.
- **Pārvaldīt primāros kontaktus**: izvēlieties vai rediģējiet palīdzības ziņojumu adresātus.

Dažas mobilās ierīces var neatbalstīt šo funkciju.

Drošība

Mainiet Gear drošības iestatījumus.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** → **Drošība**.

- **Nezināmi avoti**: iestatiet Gear ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
- **Drošības atjauninājums**: iestatiet Gear pārbaudīt un lejupielādēt drošības atjauninājumus.

Atklātā pirmkoda licence

Skatiet datus par atvērtā pirmkoda licenci.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** → **Atklātā pirmkoda licence**.

Programmas versija

Skatiet informāciju par programmu Samsung Gear.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Iestatījumi** → **Programmas versija**.

Lietotāja rokasgrāmata

Varat skatīt Gear lietotāja rokasgrāmatu.

Mobilās ierīces visu programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear** → **Lietotāja rokasgrāmata**.

Pielikums

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu Gear.

Jūsu Gear nevar ieslēgt

Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, jūsu Gear nevarēs ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat Gear.

Jūsu Gear rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet Gear, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai Gear programmatūra būtu jaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru.

Gear sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja jūsu Gear sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai izslēgt un atkārtoti ieslēgt Gear. Ja jūsu Gear ir sasalis un nereaģē, turiet nospiestu sākuma taustiņu vismaz 7 sekundes, lai to atiestatītu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Atiest. Gear** → **Labi**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu Gear saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Cita Bluetooth ierīce nevar atrast jūsu Gear

- Nodrošiniet, lai jūsu Gear būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Atiestatiet jūsu Gear un mēģiniet vēlreiz.
- Nodrošiniet, lai jūsu Gear un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth savienojuma diapazona (10 m) robežās. Attālums var atšķirties, atkarībā no vides, kādās ierīces tiek lietotas.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Bluetooth savienojums nav izveidots vai jūsu Gear un mobilā ierīce ir atvienoti

- Pārliecinieties, ka abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
- Nodrošiniet, ka starp ierīcēm nav šķēršļu, kā piemēram, sienas vai elektroierīces.
- Nodrošiniet, ka mobilajā ierīcē ir instalēta programmas Samsung Gear jaunākā versija.
- Nodrošiniet, lai jūsu Gear un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth savienojuma diapazona (10 m) robežās. Attālums var atšķirties, atkarībā no vides, kādās ierīces tiek lietotas.
- Restartējiet abas ierīces un vēlreiz palaidiet mobilajā ierīcē programmu Samsung Gear.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, ka jūsu Gear ir savienota ar mobilo ierīci.
- Nodrošiniet, ka mobilā ierīce ir piekļuvusi pareizajam mobilajam tīklam.
- Nodrošiniet, lai mobilajā ierīcē sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram mobilajā ierīcē nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu vai pārvietojieties citur.

Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces Gear iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat Gear kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Nodrošiniet, ka jūs pareizi savienojat Gear ar uzlādes statīvu un pareizi pievienojat statīvu lādētājam.
- Apmeklējiet Samsung servisa centru un nomainiet akumulatoru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmē Gear vai tā akumulatora derīgā uzlāde var tikt samazināta.
- Akumulatora patēriņš palielinās, lietojot noteiktas programmas.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Gear ir jūtami uzkarsis

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš, vai ilgstoši izmantojot programmas ierīcē Gear nepārtrauktā laika posmā, Gear var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina Gear kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Kad savienojat Gear ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar Gear.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai jaunāka Windows XP servisa pakotne.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēts Samsung Kies.

Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet Gear, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti Gear ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti Gear. Pretējā gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti Gear, nozaudēšanu.

Ap Gear korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Akumulatora izņemšana (ja tas nav noņemams)

- Šie norādījumi attiecas tikai uz jūsu pakalpojumu sniedzēju vai pilnvarotu remontdarbnīcu.
- Uz bojājumiem vai kļūmēm, kas radušās akumulatora nesankcionētas izņemšanas dēļ, neattieksies garantijas noteikumi.
- Lai izņemtu vai nomainītu akumulatoru, sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju vai pilnvarotu remontdarbnīcu.

1 Noņemiet no ierīces Gear siksniņu.

2 Noņemiet no ierīces Gear korpusa ekrānu, izmantojot rīku ar plakanu galu.

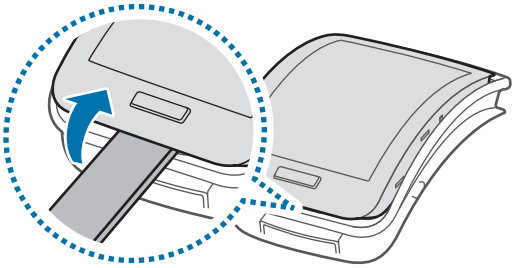

3 Atvienojiet akumulatora savienotājelementus.

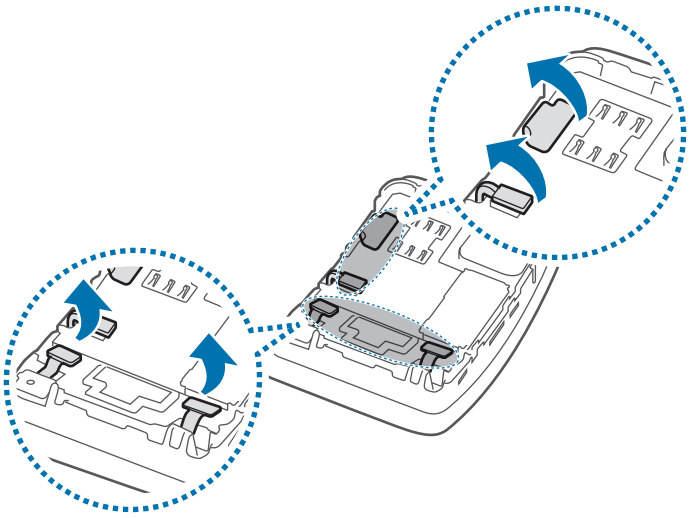

4 Noņemiet shēmas plati, izceļot to no ierīces Gear korpusa.

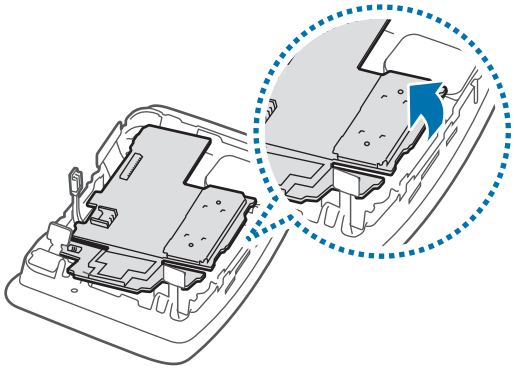

5 Izņemiet akumulatoru, pavelkot augšup akumulatora savienotājelementu ierīces Gear labajā malā.

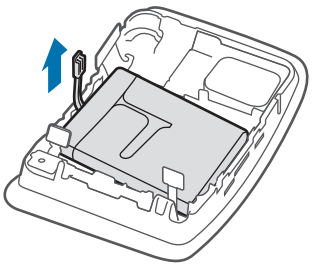

Autortiesības

Autortiesības © 2014 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.